SAMSUNG

YP-D1

Jellemzők

MP3, WMA, Audio ASF és Ogg lejátszás

- A készülék az MP3, WMA, Audio ASF és Ogg formátumokat támogatja.

Fényképezés és videó felvételi funkció

- A beépített kamera modullal fényképet vagy videó felvétel készíthet, 2 millió pixeles felbontással.

USB Host funkció támogatás

- A lejátszót közvetlenül csatlakoztathatja külső berendezésekhez, pl. digitális kamerához vagy MP3 lejátszóhoz, a zene, kép és adatfájlok átviteléhez nincs szükség számítógépre.

Videó lejátszás

- Letöltés után a videó fájlokat megnézheti a Multimedia Stúdió segítségével.

Szövegolvasás és képnézegetés

- A lejátszót szöveg olvasására és képek megnézésére is használhatja, tárolt e-book fájlok olvasásához vagy fényképek megnézéséhez.

Közvetlen MP3 felvétel

- Számítógép nélkül konvertálhatja CD lemez, kazetta, rádió műsorát MP3 formátumra.

USB 2.0 nagysebességű adatátvitel

- A maximális adatátviteli sebesség 120 Mbps.

DNSe térhatású hang

- A 3D térhatású hang a tágasság érzetét adja a hangnak.

Beépített külső hangszórók

- A beépített hangszórókkal a zene és videó lejátszás élvezhetőbbé válik.

4,6 cm-es színes TFT LCD kijelző

- A kijelzőn kiváló minőségben nézheti meg a kép és videó fájlokat.

Beépített feltölthető lítium-ion akkumulátor

- Ez a készülék a beépített újratölthető lítium akkumulátorral 20 órányi folyamatos zene lejátszást biztosít.
  ∗ Az időtartamot a felhasználás módja befolyásolja.

Frissíthetőség

- Frissítési lehetőség a készülék által tartalmazott programokhoz.
  Ellenőrizze rendszeresen a honlapot (www.samsung.com) a frissítési lehetőségekért.

Tartalom

1. fejezet: Előkészületek

Jellemzők 2
Biztonsági előírások 6
Tartozékok 8
A kezelőszervek elhelyezkedése 9
Az akkumulátor feltöltése 11

2. fejezet: Csatlakoztatás számítógéphez

A lejátszó csatlakoztatása számítógéphez 12
- Az USB kezelőprogram telepítése.....12
- A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez USB kábellel 14

Az USB kezelőprogram telepítése lépésenként.....16
- Ha hiba történik az USB meghajtó telepítése közben ..16

Fájlok letöltése a számítógépről a lejátszóra .18
Az USB kábel kihúzása.....20
A Media Stúdió telepítése 21
A Media Stúdió használata 23
- Zenei fájlok letöltése.....23
- Lejátszási lista küldése 25
- Album létrehozása 27
- Fájl törlése.....28
- A lejátszó formattálása.....29
- Műsorszámok másolása zenei CD-ről (CD ripping) 30
- A lejátszóval felvett képek és videók átküldése a számítógépre.....31

A Media Stúdió használatáról szóló súgó megtekintése.....32
A Multimedia Stúdió telepítése 33
A Multimedia Stúdió használata.....35
- Képek szerkesztése 35
- Képek küldése.....36
- Videó küldése 37
- Képrögzítés 39

A Multimedia Stúdió használatáról szóló súgó megtekintése.....41

3. fejezet: A készülék használata

Zenehallgatás 42
- A készülék bekapcsolása és kikapcsolása.....42
- Zene lejátszása 42
- A zene rövid idejű leállítása 42
- A hangerő beállítása.....42
- A kezelőszervek zárolása (HOLD funkció).....42

Zenei/szöveg fájlok keresése.....43
- Műsorrészlet keresése lejátszás közben 43
- Zenei fájlok keresése lejátszás közben 43
- Zenei fájlok keresése a lejátszás leállítása/szüneteltetése után 43

Szakaszismétlés 44
- Kezdőpont 44
- Végpont 44

Hangfelvétel (szövegfájl) készítése 45
MP3 felvétel 46
A főbb funkciók használata zene (Music) üzemmódban.....47
- Könyvjelző.....47
- Lejátszási lista.....47
- A lejátszási mód kiválasztása.....48
- DNSe.....48
- Beállítások a NAVI gombbal 49

Beállítások a menüben 50
Keresés (Navigation) 51
- Lejátszási lista (Playlist) létrehozása 52
- Lejátszási lista (Playlist) lejátszása.....52

FM rádió hallgatása 53
- Az FM Rádió üzemmód kiválasztása 53
- FM rádióadás behangolása 53

FM adás felvétele.....53
A főbb funkciók használata FM Rádió üzemmódban.....54
- Állomások kézi tárolása 54
- Állomások automatikus tárolása 54
- A tárolt állomások hallgatása 54
- Tárolt állomások törlése 55
- FM vételi körzet kiválasztása 55
- FM vételi érzékenység 56

3. fejezet: A készülék használata

- Időzített felvétel készítése a rádióról.....56

Szöveg olvasása.....57

A főbb funkciók használata Szövegolvasási (Text) üzemmódban.....58

- Könyvjelző elhelyezése.....58
- Ugrás a könyvjelzővel megjelölt helyre 58
- A szövegolvasási képernyő színének kiválasztása .58

Képek megnézése 59

A főbb funkciók beállítása képek megnézéséhez .60

- Diavetítés elindítása 60
- Nagyítás.....60
- Képbeállítás.....61
- Szűrők 61

Videó felvétel megnézése.....62

Fénykép készítése 63

- Hasznos tanácsok a fényképezéshez.....64

A főbb funkciók beállítása fényképezőgép üzemmódban 65

- Videokamera.....65
- Sorozat felvétel.....65
- Önkioldó.....66
- Szűrők 66
- Vaku.....66
- Hangjelzés exponáláskor 67
- Felbontás 67
- Frekvencia.....68

Videó felvétele 69

A főbb funkciók beállítása videokamera üzemmódban.70

- Fényképezőgép.....70
- Szűrők 70
- Vaku.....71
- Frekvencia.....71

Az USB Host használata 72

- Külső eszköz csatlakoztatása.....72
- Fájlok másolása a külső eszközről a lejátszóra 73

Fájlok törlése a külső eszközről 73

Fájlok másolása a lejátszóról a külső eszközre .74

Fájlok törlése a lejátszóról 74

YP-D1 USB HOST kompatibilis eszközök.....75

A készülék további üzemmódjainak beállítása...76

A lejátszási mód kiválasztása/hangbeállítások ..77

- Lejátszási módok 77
- DNSe.....78
- A térhatású hangzás egyéni beállítása (Térhatás) ..78
- „Utcai zenehallgatás” üzemmód (Street Mode). 79
- Fülhallgató/hangszóró 79
- Egyéni ekvalizer beállítás (User EQ Set).....80
- Lejátszási sebesség 80
- Keresési sebesség.....81
- A Belehallgatás időtartamának kiválasztása (Intro Time) ..81

Felvételi beállítások 82

- Felvételi bitsebesség (Bit Rate) 82
- Auto Sync.....82

Időzítési beállítások 83

- Dátum/Óra beállítás 83
- Ébresztő beállítása 83
- Időzített kikapcsolás (Sleep) 83

A kijelző beállításai 84

- Görgetési sebesség 84
- Szövegolvasási képernyő színe 84
- Háttérvilágítás 84
- Képernyő kímélő óra kijelzés 85
- Képnézegetés módja.....85
- Nyelv kiválasztása 86

Rendszer beállítások 87

- Fájl törlése 87
- Automatikus kikapcsolás (Auto Off).....87
- Lejátszás folytatás (Resume) 88
- Hangjelzés (Beep) 89
- Gyári beállítási értékek visszaállítása (Default Set) 89
- Formattálás.....89

A rendszer információk megtekintése.....90

- Információk (About) 90

4. fejezet: Függelék

MENÜ táblázat.....91

5. fejezet: Fontos információk a vásárlók számára

Hibaelhárítás.....92

Műszaki adatok 94

HU

Biztonsági előírások

Olvassa el figyelmesen az alábbi tudnivalókat, annak érdekében, hogy a használat során se önmagában, se a készülékben kárt ne tegyen.

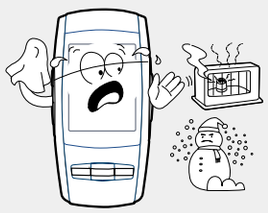

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek (ne használja 5°C alatt és +35°C felett). Óvja a készüléket a nedvességtől.

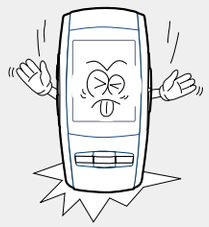

Óvja a készüléket ütéstől.

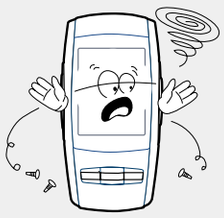

Vigyázzon, hogy ne ömöljön folyadék a készülékre.

Ne tegyen nehéz tárgyat a készülékre.

Ne használjon a készülék tisztításához vegyszereket, pl. benzint, hígítót.

Amikor a készüléket a nyakában hordja, óvja ütéstől, és vigyázzon, hogy ne nyomja meg erősen.

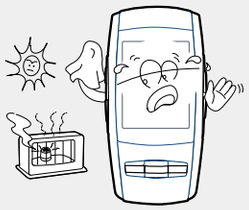

Óvja a készüléket közvetlen napsugárzástól, hőforrástól.

Ne érintse meg a töltőt nedves kézzel.

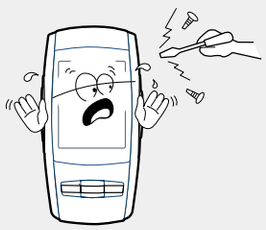

Ne próbálja meg szétszedni, és saját maga megszerelni a készüléket.

Ne tárolja a készüléket poros helyen.

✻ A Samsung nem vállal felelősséget adatveszteség miatt keletkező kárért, bármi legyen az adatveszteség oka (a készülék hibája, stb.).

A fülhallgató

Tartsa be a biztonságos közlekedéshez szükséges szabályokat.

- Ne használja a fülhallgatót autóvezetés, kerékpározás közben.
  Ez nemcsak hogy veszélyes, de közlekedési rendszabályokba is ütközik.
- Balesetveszélybe sodorja önmagát, ha az utcán sétálva túl magasra állítja a hangerőt, főleg kereszteződések környékén.

A hallása védelmében

- Ne hallgassa túl hangosan a készüléket. A túl hangos zene károsíthatja a hallását.
- Csökkentse le a hangerőt, vagy kapcsolja ki a készüléket, ha fülcsengést tapasztal.
- Ügyeljen rá, nehogy a karja beleakadjon a fülhallgató vezetékbe séta vagy a tornagyakorlatok közben.

Környezeti feltételek

- Környezeti hőmérséklet: 5°C és +35°C között
  Páratartalom: 10 – 75%

Környezetvédelmi tudnivalók

- A csomagolóanyag, az elemek, valamint az elöregedett elektromos berendezések kidobásakor vegye figyelembe az érvényes környezetvédelmi rendelkezéseket.
- A lejátszó csomagolásához kartonpapírt, polietilént, stb. használtunk, szükségtelen anyagfelhasználás nem történt.

Tartozékok

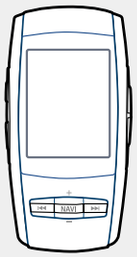

A lejátszó

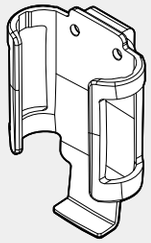

Tartó

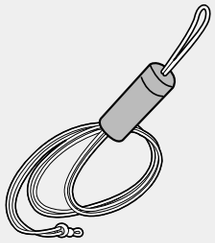

Nyakszíj

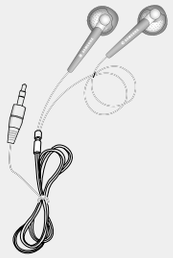

Fülhallgató

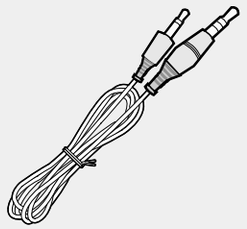

Line in csatlakozókábel

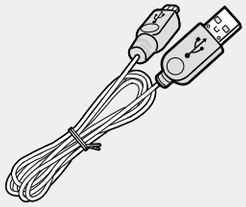

USB kábel

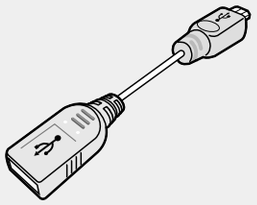

USB Host adapter

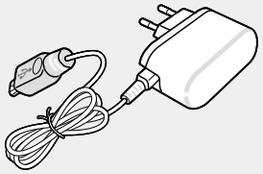

Töltő

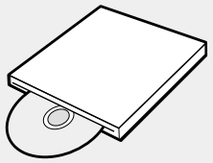

Telepítő CD

Modell	YP-D1 V	YP-D1 X	YP-D1 Z	YP-D1 Q
Beépített memória	256MB	512MB	1GB	2GB

- A beépített memória-kapacitás felhasználható része kevesebb, mint a táblázatban jelzett, mert a készülékbe épített firmware használja a memória-kapacitás egy részét.
- A tartozékok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A kezelőszervek elhelyezése

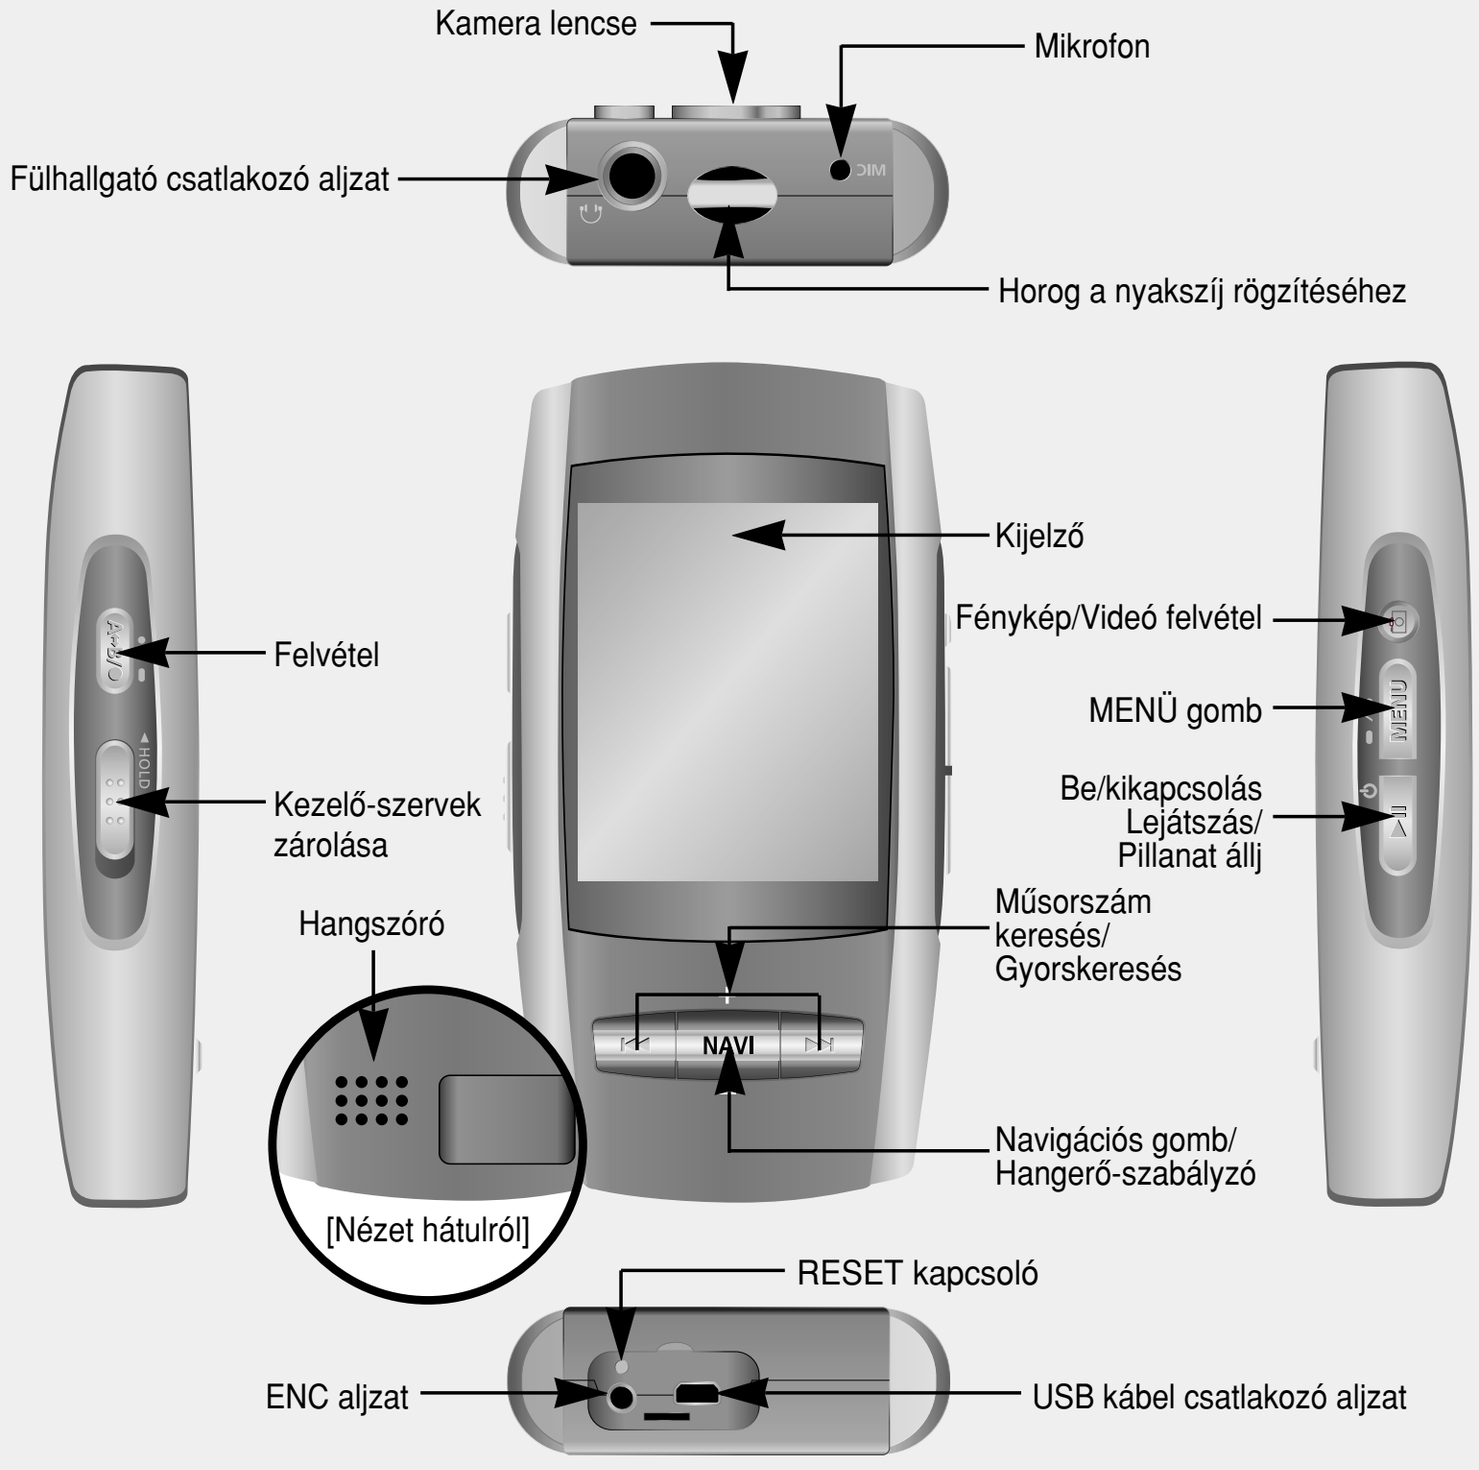

A kezelőszervek elhelyezése

A kijelző

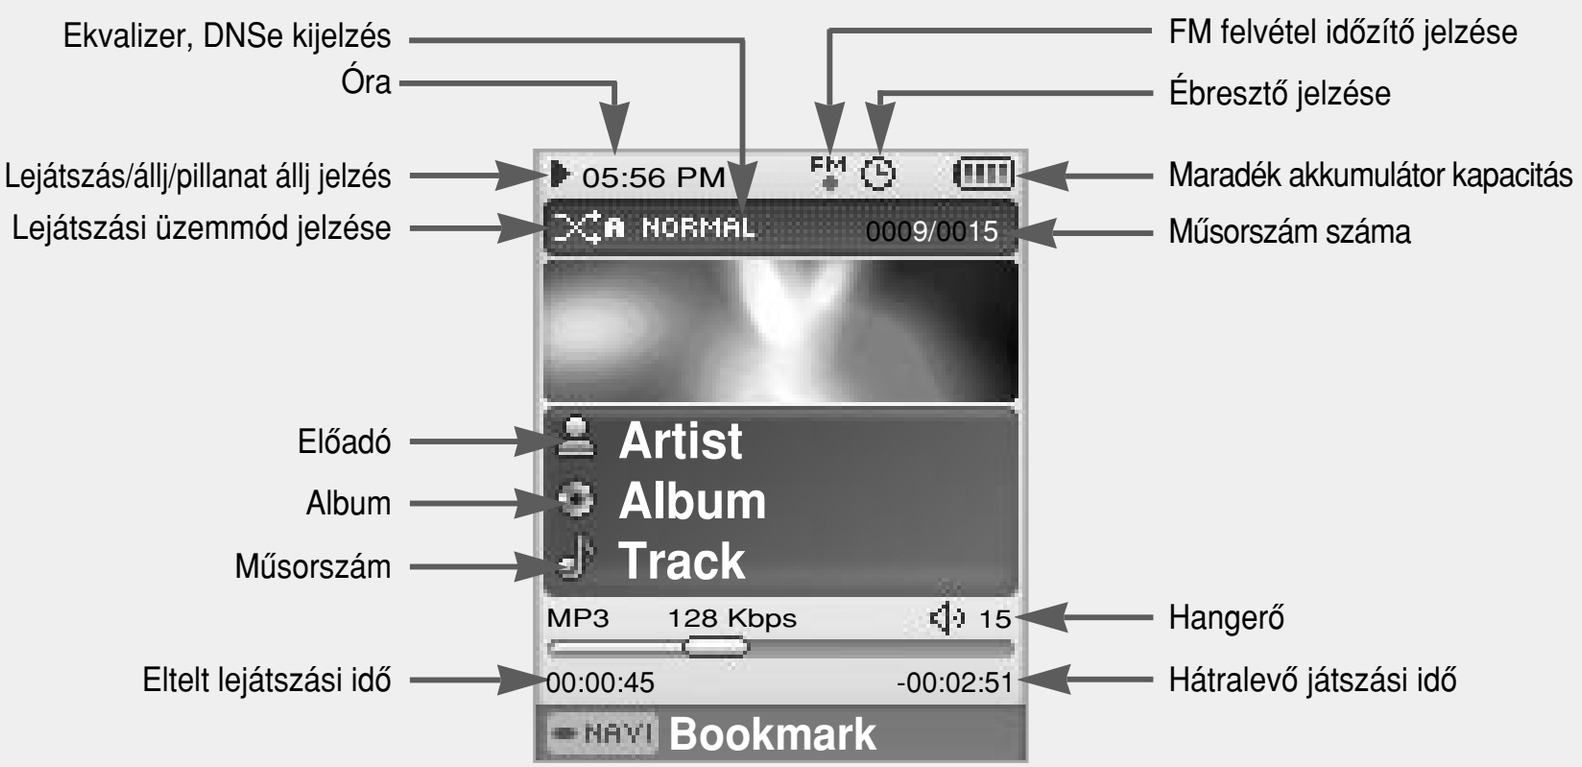

Megjegyzés

- A képen látható kijelzés illusztráció. A valós kijelzés ettől eltér.

Az akkumulátor feltöltése

A készüléket a töltővel együtt szállítjuk.

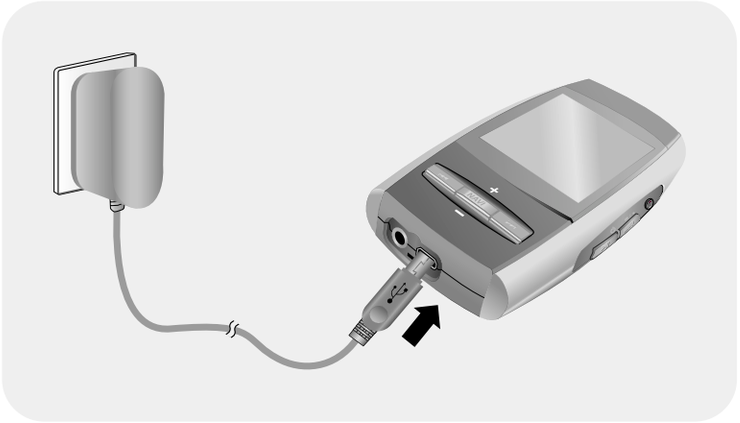

Csatlakoztassa a töltőt a fali aljzathoz.

▲ A töltés végeztével a kijelzőn a „**FULLY CHARGED**” (teljesen feltöltve) jelzés olvasható.
▲ Az akkumulátort az USB kábelen keresztül, a számítógépről is felöltheti, de ebben az esetben a töltés hosszabb időt vesz igénybe.
▲ A teljes feltöltéshez szükséges időtartam az USB kábelen keresztül kb. 8 óra, a töltővel kb. 2 és fél óra.

HU

Figyelem:

- A töltő belsejében található szigeteletlen alkatrészek érintése áramütést okozhat. A saját biztonsága érdekében ne nyissa fel a burkolatát.
- A töltőt ne használja víz közelében, az áramütés és tűz veszélyének elkerülése érdekében.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a töltőt csak olyan aljzathoz csatlakoztatva használja, amely megfelel a dugónak.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó dugót teljesen, ütközésig bedugta-e az aljzatba.
- A tűz veszélyének elkerülése érdekében ne folytassa a töltést 12 óránál tovább.
- Ne csatlakoztasson több berendezést is egyetlen hálózati aljzathoz.
- Ne használjon sérült töltőt.
- Vigyázzon, hogy a töltő és a beépített újratölthető akkumulátor érintkezői ne érintkezhessenek fém tárgyakkal (lánc, aprópénz, stb.), mert ez tüzet, áramütést okozhat.

Megjegyzés

- Az akkumulátor túltöltése rövidíti az akkumulátor élettartamát.
- Töltse fel teljesen az akkumulátort, ha először használja, vagy ha több hónapos szünet után veszi ismét használatba.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, a kapacitása folyamatosan csökken.

A lejátszó csatlakoztatása számítógéphez

❑ Rendszerkövetelmények

A számítógépes rendszer feleljen meg az alábbi követelményeknek:

- Pentium 200MHz vagy gyorsabb
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 100MB szabad merevlemez terület
- CD-ROM meghajtó
  (kétszeres vagy annál nagyobb sebességű)
- USB (2.0) port támogatás
- Direct X 9.0 vagy későbbi verziók

Az USB kezelőprogram telepítése

Windows98SE esetén: Mielőtt csatlakoztatja a lejátszót a számítógéphez, telepítse az USB kezelőprogramot.
Windows ME, 2000 vagy XP esetén: Nincs szükség az USB kezelőprogram telepítésére.
Olvassa el „A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez” c. fejezetet (14. oldal).

1 Tegye be a telepítő CD lemezt a CD-ROM meghajtóba.
Válassza ki az országot.

2 Válassza ki az [**Install Win98 USB Driver**] (USB kezelőprogram telepítése) menüpontot.

3 Kövesse az ablakokban megjelenő utasításokat a telepítés végrehajtásához.

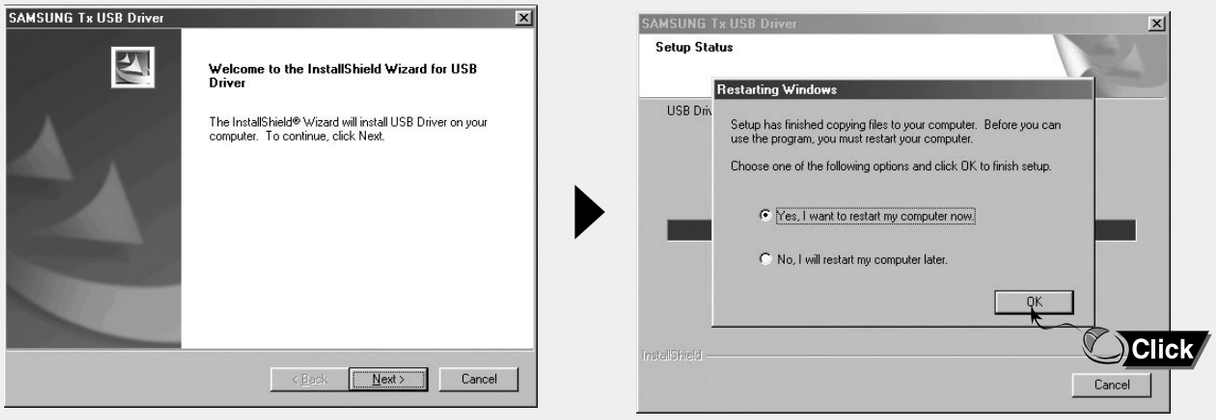
SAMSUNG Tx USB Driver
Welcome to the InstallShield Wizard for USB Driver
The InstallShield® Wizard will install USB Driver on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
SAMSUNG Tx USB Driver
Setup Status
Restarting Windows
Setup has finished copying files to your computer. Before you can use the program, you must restart your computer.
Choose one of the following options and click OK to finish setup.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
OK
Click
InstallShield
Cancel

● A szoftver telepítése után csatlakoztassa a számítógépet a következő oldalon leírtak szerint.

A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez USB kábellel

1 Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a számítógép hátoldalán az USB aljzathoz.

2 Az USB kábel másik végét csatlakoztassa a lejátszó alján található USB aljzathoz.

- Ha az USB kezelőprogram telepítése alatti parancsvégrehajtáskor vagy inicializáláskor kihúzza a számítógépből az USB kábelt, előfordulhat, hogy a továbbiakban a számítógép helytelenül működik.

3 Az USB kezelőprogram telepítése egy új eszköz keresésére vonatkozó üzenettel kezdődik. Telepítés alatt a képernyőn nem látható képernyő-kijelzés.
Az eszközkezelőben ellenőrizheti, hogy a telepítés sikeresen lezajlott-e.

4 Az USB kezelőprogram telepítése után az Eszközkezelőben [**Device Manager**] megjelenik a „Samsung YP-D1 USB Device” jelzés.

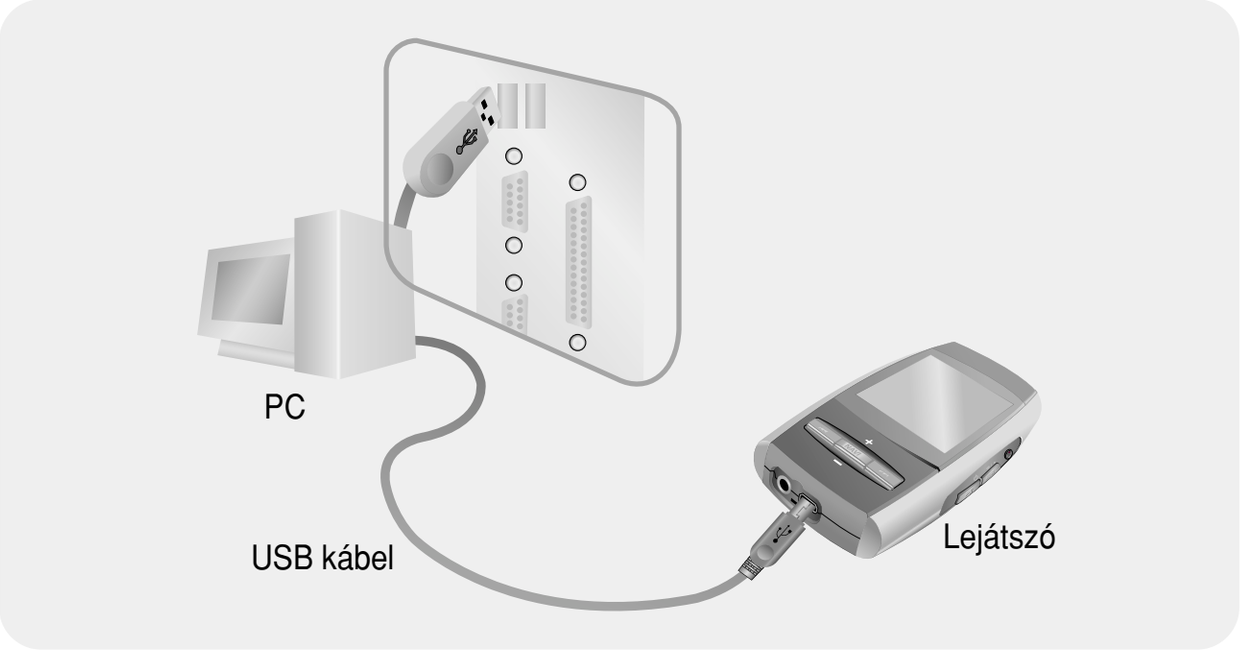

Az USB meghajtó sikeres telepítésének ellenőrzése

Windows 98SE/ME:

Control Panel (Vezérlőpult) → System (Rendszer) → Device Manager (Eszközkezelő) → Disc drives (Lemezmeghajtók) → Samsung YP-D1

Windows 2000/XP:

Start → Settings (Beállítások) → Control Panel (Vezérlőpult) → System (Rendszer) → Hardware (hardver) → Device Manager (Eszközkezelő) → Disc drives (Lemezmeghajtók) → Samsung YP-D1 USB Device

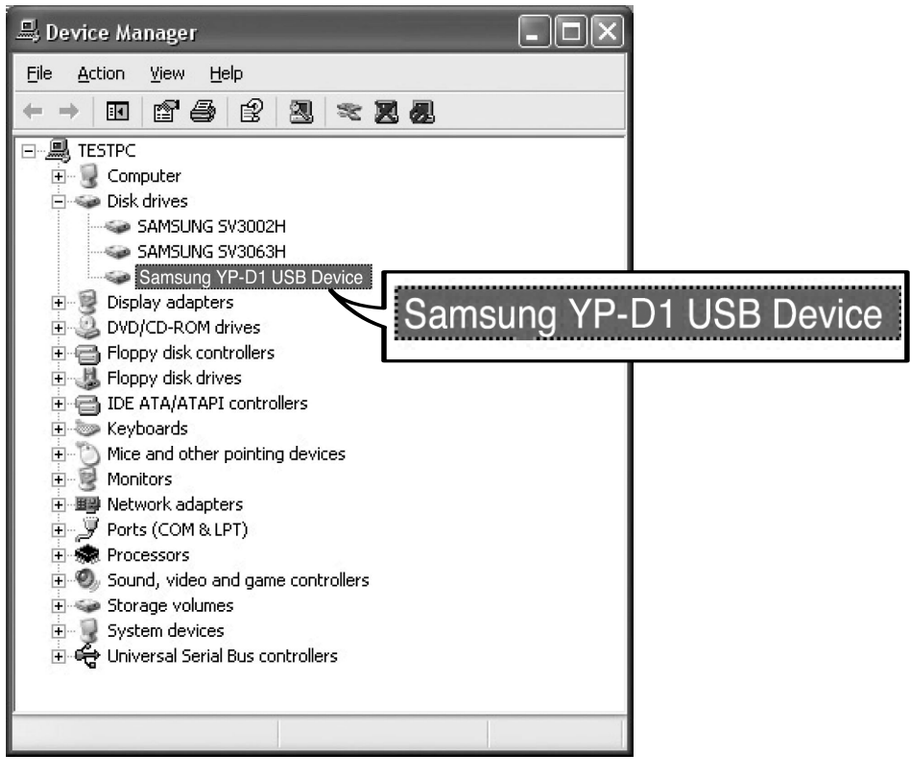

5 Ha az USB kezelőprogram telepítése nem történik meg automatikusan, olvassa el a következő oldalon az ide vonatkozó fejezetet.

Az USB kezelőprogram telepítése lépésenként

Ha az USB meghajtót nem ismeri fel a számítógép, az alábbiak szerint telepítse lépésenként.

Ha hiba történik az USB meghajtó telepítése közben

1 Ellenőrizze az eszközkezelőt.
Windows 98SE:
Control Panel (Vezérlőpult) → System (Rendszer) → Device Manager (Eszközkezelő)

2 Ellenőrizze, hogy a listában szerepel-e eszköz felkiáltójellel vagy kérdőjellel (ismeretlen eszköz vagy USB eszköz).

3 Kattintson kétszer a kérdőjellel vagy felkiáltójellel jelölt eszközre.

4 A Meghajtó [**Driver**] kiválasztása után kattintson az [**Update Driver**] (Meghajtó frissítése) feliratra.

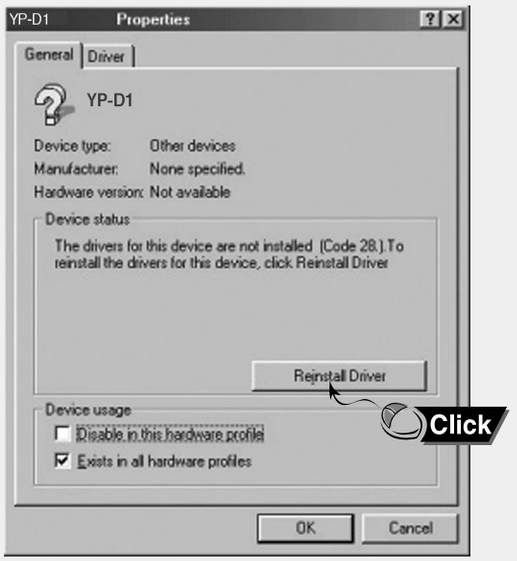

Megjegyzés

- A telepítés módszere változhat a számítógép és az alkalmazott operációs rendszer függvényében. Forduljon számítógépes szakemberhez a telepítéshez szükséges információkért.
- Ha az USB kezelőprogram telepítésekor folyamatosan hiba lép fel, a rendszer újraindítása után újból próbálja meg csatlakoztatni az USB kábelt.

Az USB kezelőprogram telepítése lépésenként

HU

Kövesse az egymás után megjelenő képernyőkön az utasításokat az USB kezelőprogram lépésenkénti telepítéséhez.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
YP-D1
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Click

Add New Hardware Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
< Back
Next >
Cancel
Click

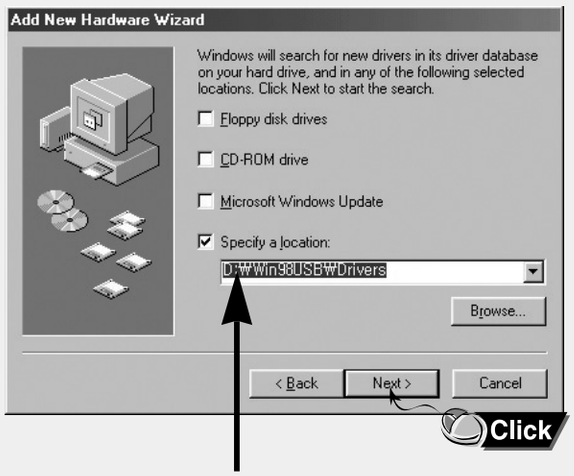
Add New Hardware Wizard
Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
Floppy disk drives
CD-ROM drive
Microsoft Windows Update
Specify a location:
D:₩Win98USB₩Drivers
Browse...
< Back
Next >
Cancel
Click

Add New Hardware Wizard
Windows driver file search for the device:
Samsung Tx USB Driver
Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
Location of driver:
C:\WINDOWS\INF\MUSBA2.INF
< Back
Next >
Cancel
Click

Az USB meghajtó helye
[CD-ROM]\Win98USB\Drivers

Fájlok letöltése a számítógépről a lejátszóra

Amikor az MP3 lejátszót csatlakoztatja a számítógéphez, a számítógép a lejátszót cserélhető lemezként ismeri fel. A zenei és egyéb fájlokat az egérrel megfoghatja, és áthúzhatja a cserélhető lemez alá, és így lejátszhatja az MP3 lejátszón.

1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez a tartozék USB kábellel.

2 Kattintson az egér jobb gombjával a Start gombra, és válassza az „Explore” feliratot a számítógép képernyőjén, ezzel megnyitja a Windows Explorer programot.

- A Windows Explorer-ben megjelenik a [Removable Disc] cserélhető lemez.

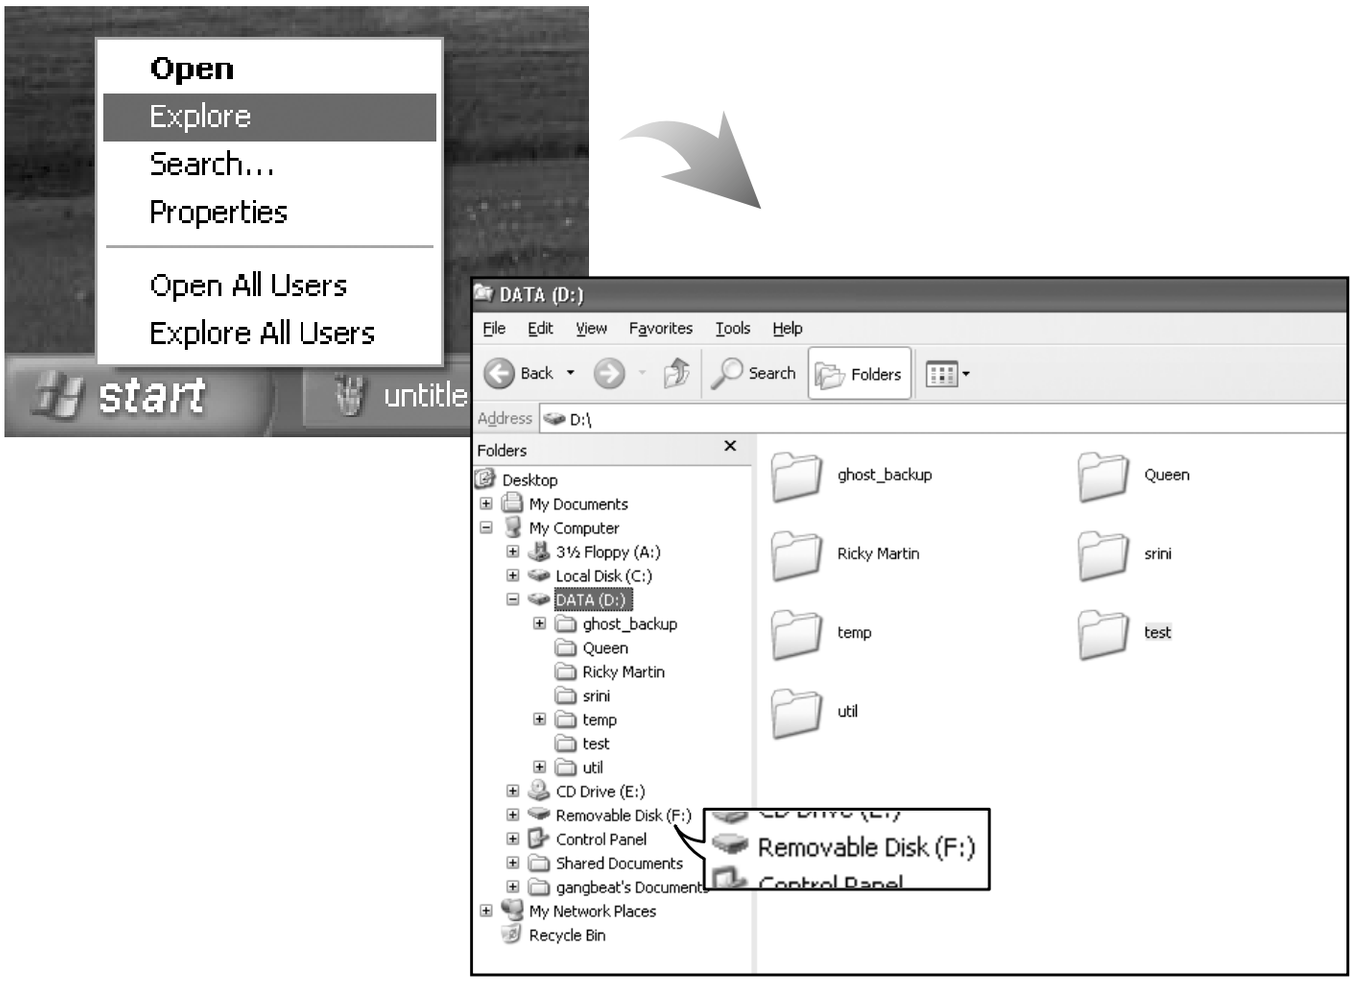

3 Válassza ki az áttöltendő fájlt, és az egérrel fogja meg és húzza át a cserélhető lemez alá a megfelelő mappába.

- A zenei fájlokat a MUSIC mappába, a szövegfájlokat a TEXT mappába, a képfájlokat a PHOTO mappába, az svi fájlokat a VIDEO mappába helyezze el.
- A lejátszó csak az .svi kiterjesztésű, a Multimedia Stúdió programmal átöltött videó fájlokat, valamint a SMI videó felvétel fájlokat játssza le. Más formátumú videó fájlok lejátszásához a fájlt először konvertálja a Multimedia Stúdió segítségével a megfelelő formátumra, és úgy töltse át a lejátszóra.

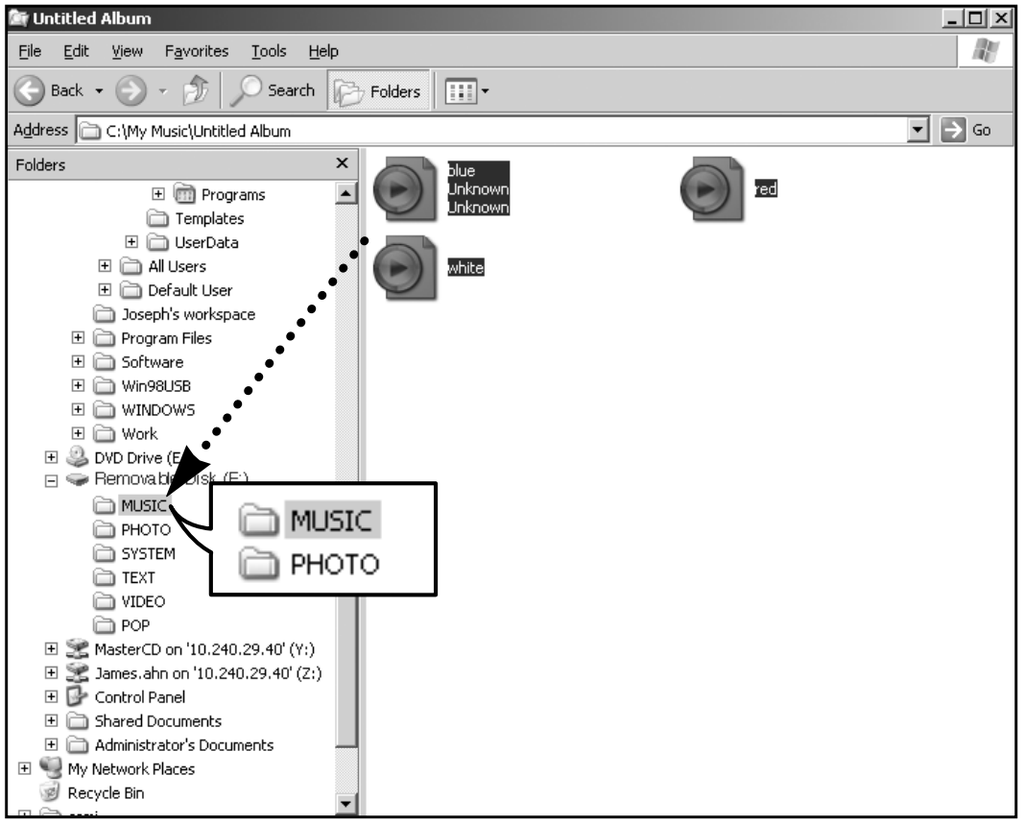

Figyelem:

- Ha a fájlok mozgatása alatt kihúzza az USB kábelt, a készülék hibás működését okozhatja.
- A Windows Explorer-ben a zenei fájlok sorrendje nem felel meg a lejátszási sorrendnek.

Az USB kábel kihúzása

A fájl áttöltése után az USB kábelt az alábbi módon húzza ki:

1 Kattintson rá kétszer az ablak jobb alsó sarkában a feladatsorban a zöld nyílra.

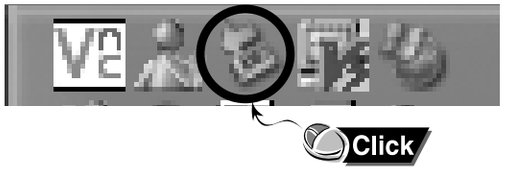

2 Válassza ki az USB eszközt, kattintson a [**Stop**] gombra, és amikor megjelenik a [**Stop a Hardware Device**] (Eszköz kikapcsolása) üzenet, kattintson az **OK** válaszra, és húzza ki az USB kábelt.

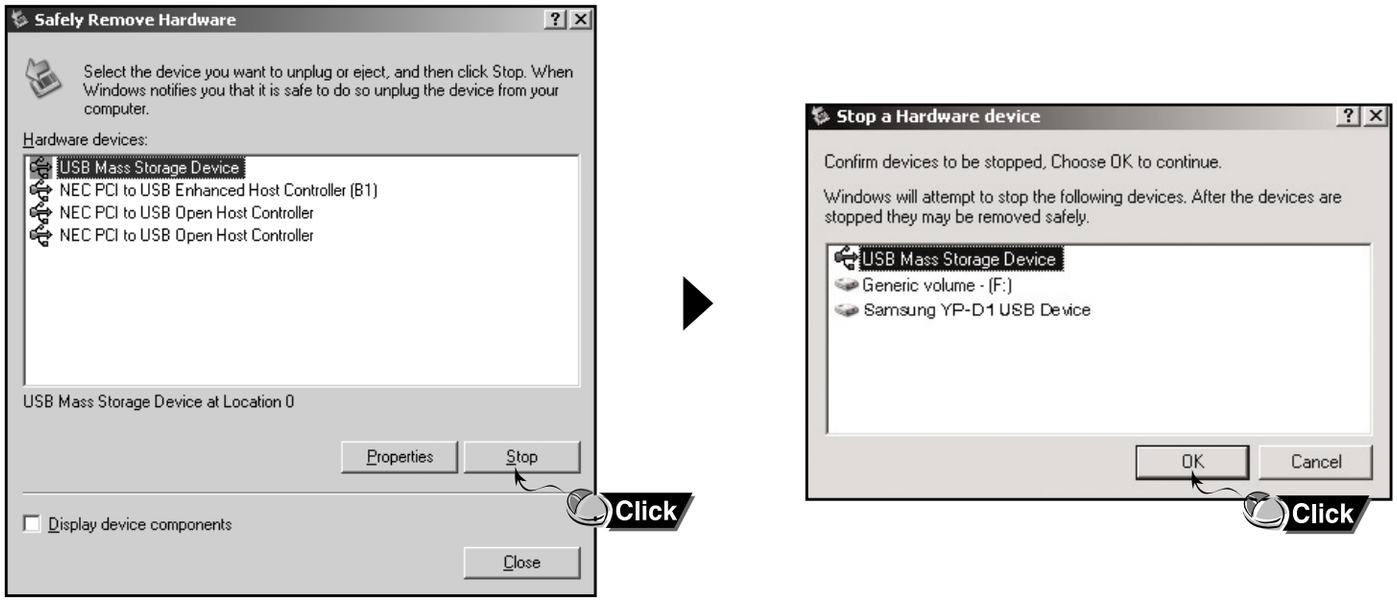
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)
NEC PCI to USB Open Host Controller
NEC PCI to USB Open Host Controller
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Display device components
Close
Click
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
Samsung YP-D1 USB Device
OK
Cancel
Click

Figyelem:

- Ha az USB kábelt nem a megfelelő módon húzza ki, az lejátszón tárolt fájlok megsérülhetnek, és előfordulhat, hogy a későbbiekben nem lehet lejátszani őket.

A Media Stúdió telepítése

A Media Studio program segítségével letölthet zenei fájlokat a lejátszóra, és lejátszhatja a számítógépen tárolt zenei fájlokat.

HU

1 Tegye a telepítő CD-t a CD-ROM meghajtóba.

Kattintson a Samsung Media Studio telepítése [**Install Samsung Media Studio**] feliratra.

SAMSUNG
DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-D1 Series
Install Samsung Media Studio
Samsung Music Studio will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also transfer and manage music files in Portable Device.
Install Win98 USB Driver
Install Samsung Media Studio
Install Multimedia Studio
Click
User's Manual
Browse CD
Exit

2 Válassza ki a nyelvet.

Megjegyzés

- A PC-n rendszergazdaként (Main User) jelentkezzen be, és telepítse a mellékelt szoftvert (Media/Multimedia Studio). Más módon a kezelőprogram nem biztos, hogy telepíthető.

Folytatás a következő oldalon...

A Media Stúdió telepítése

3 Az egymás után megjelenő ablakokban hajtsa végre a telepítésre vonatkozó utasításokat.

● Az asztalon megjelenik a „Samsung Media Studio” ikon.

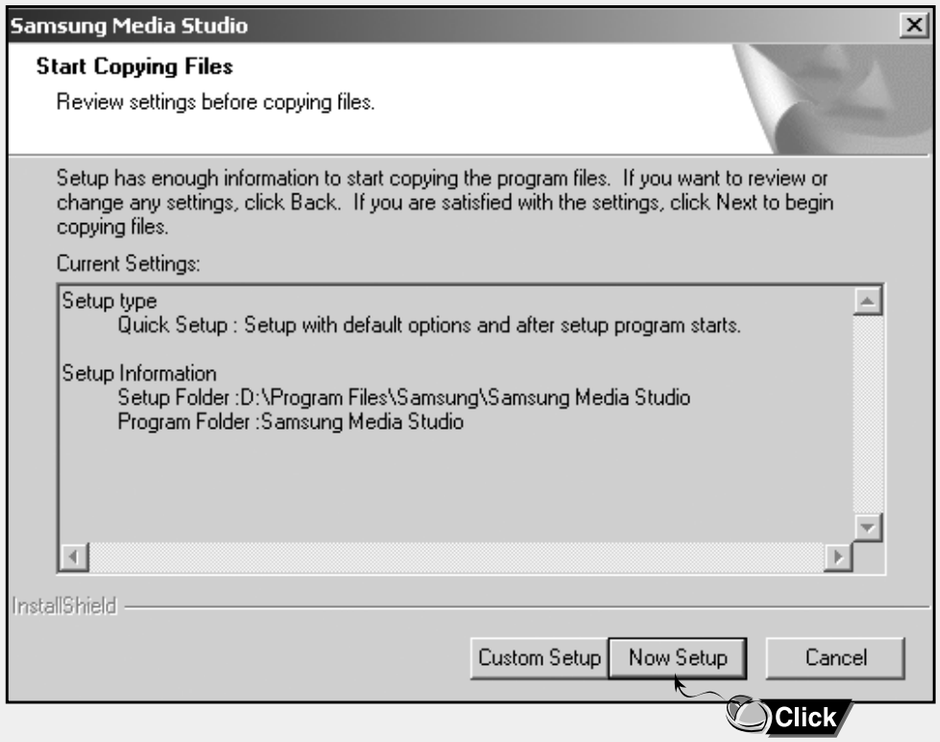
Samsung Media Studio
Start Copying Files
Review settings before copying files.
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
Setup type
Quick Setup : Setup with default options and after setup program starts.
Setup Information
Setup Folder :D:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio
Program Folder :Samsung Media Studio
InstallShield
Custom Setup
Now Setup
Cancel
Click

● Kattintson kétszer a „Media Studio” ikonra az asztalon, ezzel megnyitja a Media Studio programot.

Zenei fájlok letöltése a számítógépről a lejátszóra

1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.

● A képernyő jobb oldalán megjelenik az eszköz csatlakoztatási ablak. Ha nem jelenik meg az eszköz csatlakoztatási ablak, a képernyő tetején válassza ki a **[Device]** → **[Show device Window]** (Eszközválasztás → Eszköz csatlakoztatási ablak) sorokat.

2 Válassza ki azt a mappát a **[Library]** Könyvtár ablakból, amely az áttöltendő fájlokat tartalmazza

● A képernyő közepén megjelennek azok a fájlok, amelyeket a kiválasztott mappa tartalmaz.

Folytatás a következő oldalon...

3 Válassza ki az áttöltendő fájl(oka)t, és kattintson a **[Transfer]** (Áttöltés) gombra.

● Ezzel a kiválasztott fájlokat áttöltötte a lejátszóra.

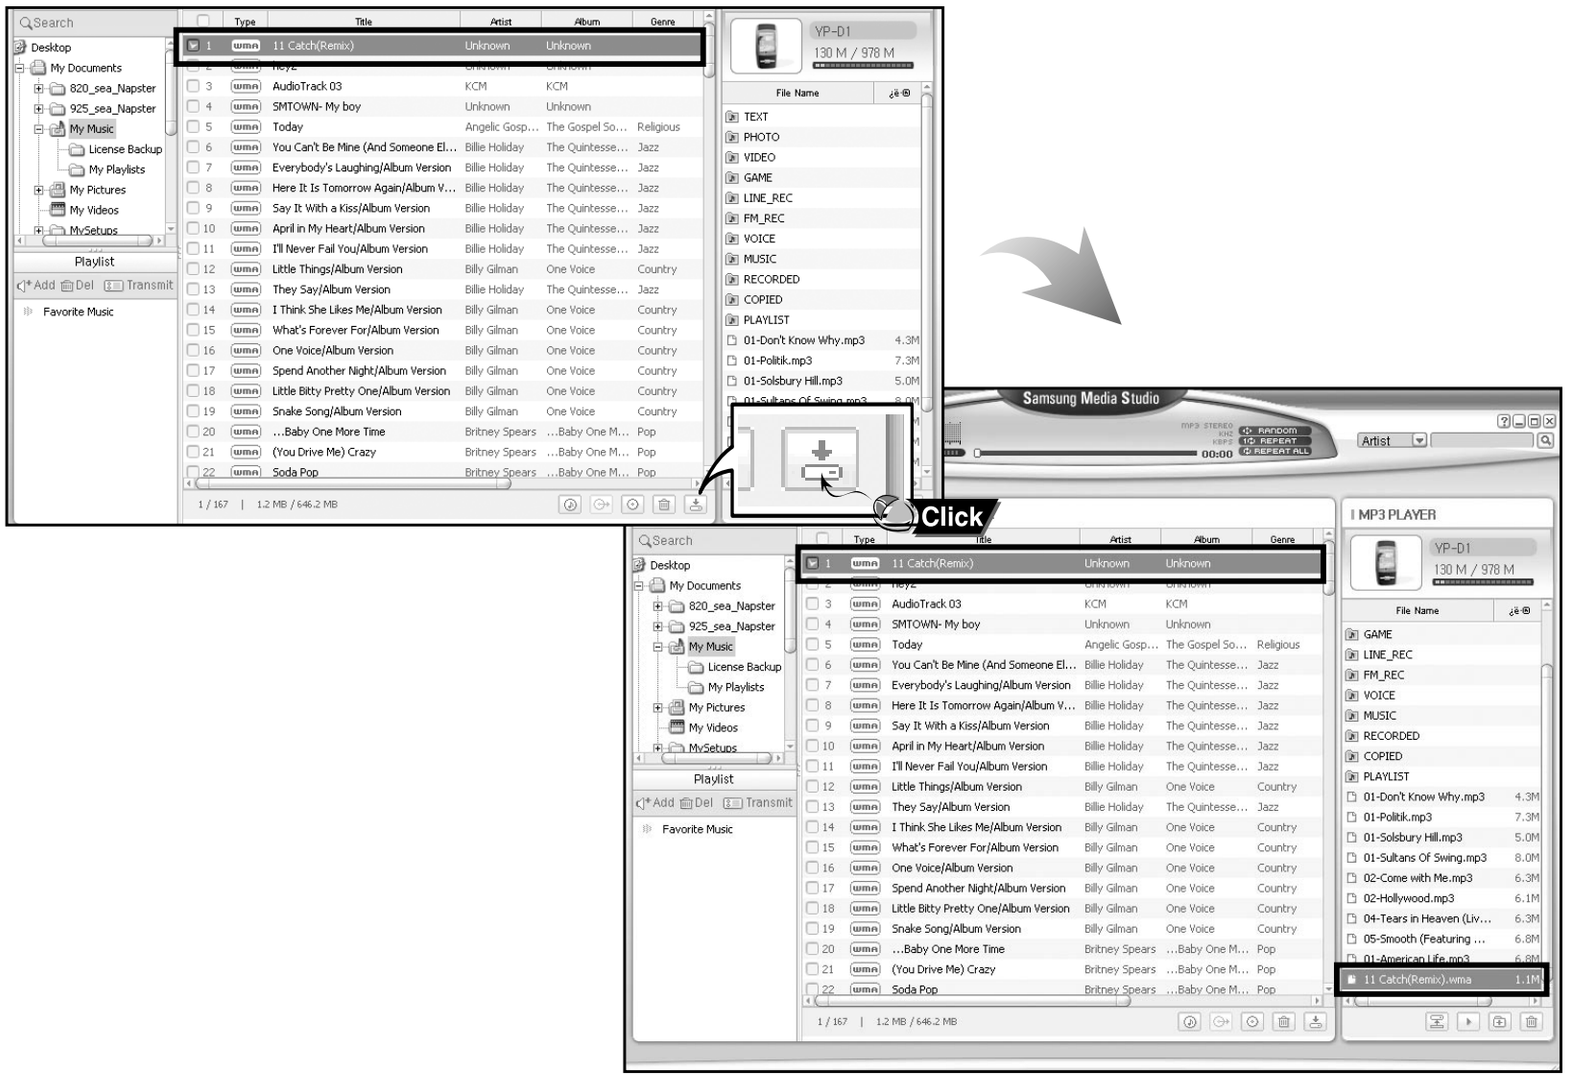

Megjegyzés

- További részletekért olvassa el a Media Studio súgóját **[Help]**.

Lejátszási lista küldése

1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.

2 A képernyő tetején kattintson a **[File]** → **[Add Playlist]** (Fájl → Hozzáadás a lejátszási listához) feliratra.

- A beíráshoz megjelenő képernyőn írja be a lejátszási lista mappa nevét.

3 Válassza ki azt a mappát a **[Library]** Könyvtár ablakból, amely az áttöltendő fájlokat tartalmazza.

- A képernyő közepén megjelennek azok a zenei fájlok, amelyeket a kiválasztott album tartalmaz.

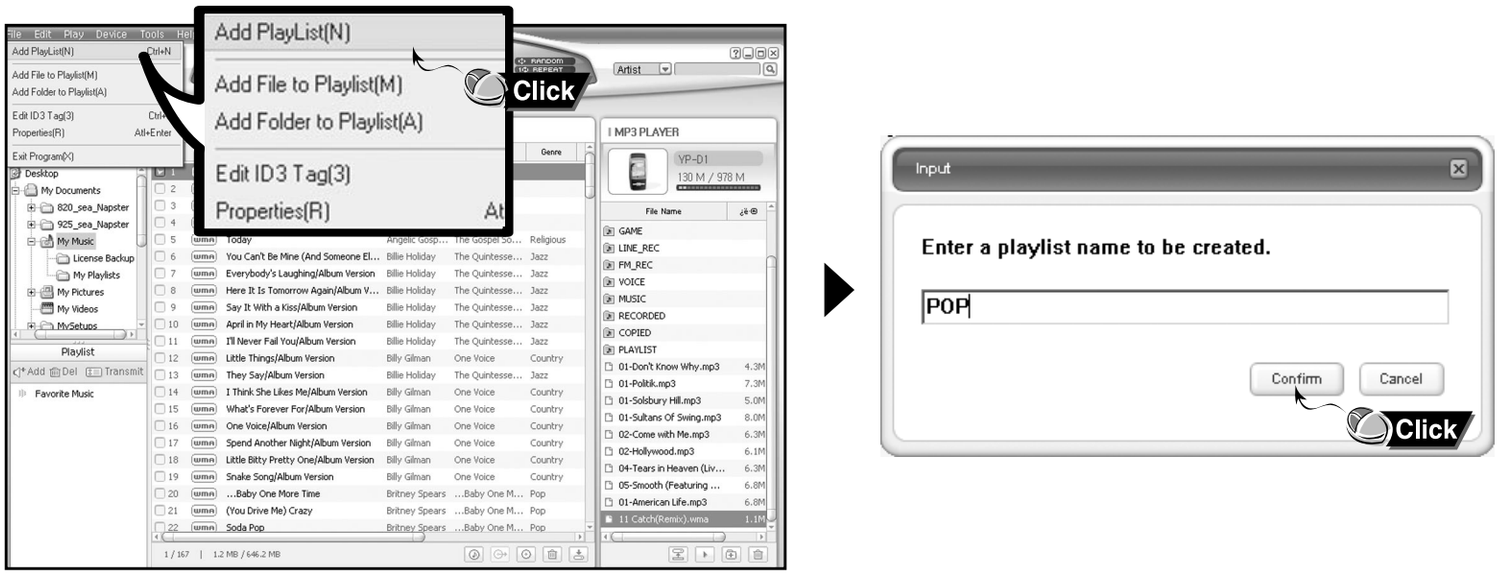

Folytatás a következő oldalon...

4 Az egérrel fogja meg és húzza át a kívánt fájlokat a létrehozott Lejátszási lista mappába.

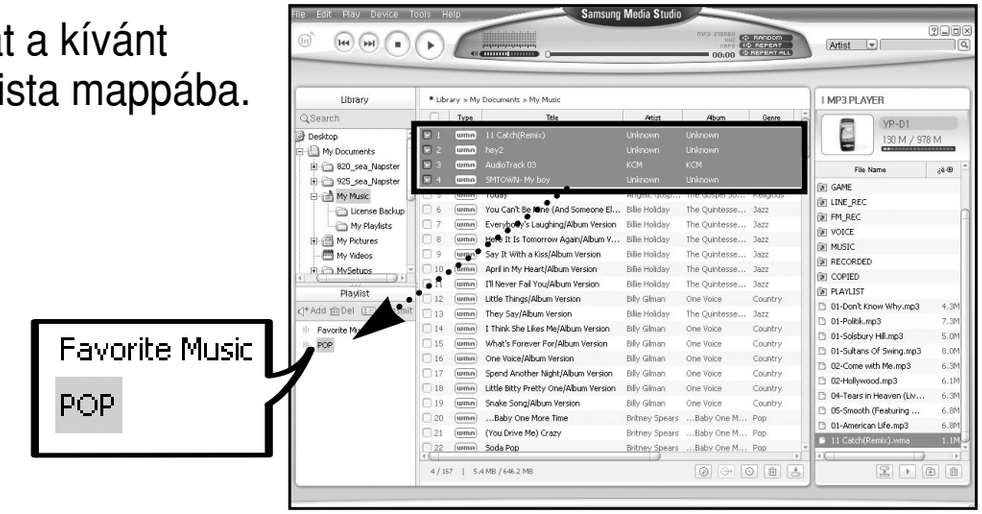

5 Kattintson a **[Transmit]** (Áttöltés) gombra a lejátszási lista ablakban, miután kiválasztotta a lejátszási listát.

- Ezzel a lejátszási listában szereplő fájlokat áttöltötte a lejátszóra. A lejátszási lista tartalmának ellenőrzéséhez nyomja meg a **MENU** gombot röviden a **[MUSIC]** Zene üzemmódban, és válassza ki a **[Playlist]** Lejátszási listát.

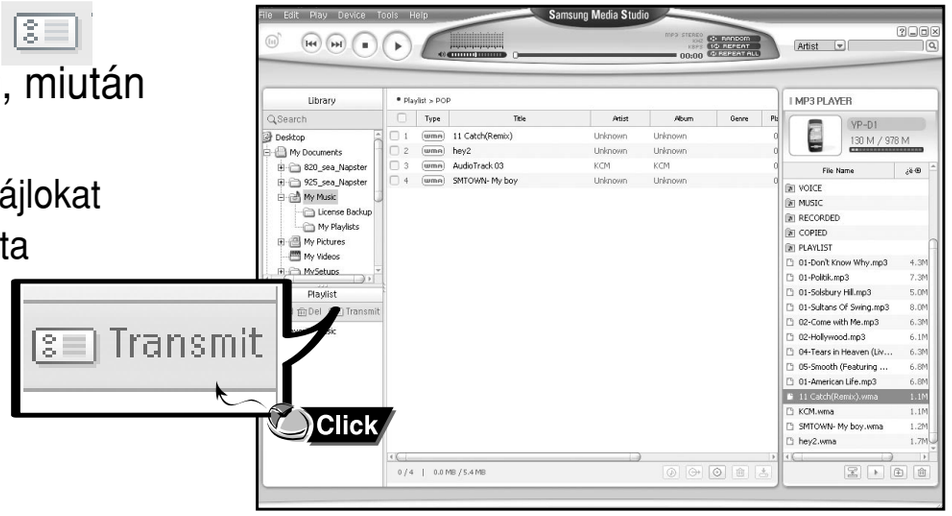

Megjegyzés

- Ha a lejátszási lista ablakban rákattint az **[Add]** (Hozzáadás) gombra, új lejátszási listát hoz létre.
  Ha a **[Delete]** (Törlés) gombra kattint, törli a kiválasztott lejátszási listát.
- További információkért olvassa el a Súgót **[Help]**.

● A lejátszón albumokat hozhat létre, és ezekben könnyen rendezheti a lejátszón tárolt műsorszámokat.

Album létrehozása

1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.

2 Kattintson a **[Create Folder]** (Album létrehozása) gombra az eszköz csatlakoztatási ablak alján.

3 Amikor megjelenik az ablak az új album nevének beírásához, írja be az új album nevét.

- ● Ezzel létrehozott egy új albumot.
- ● Ha új albumot nyit, majd áttölt egy fájlt, a készülék automatikusan az újonnan megnyitott albumba tölti a fájlt.

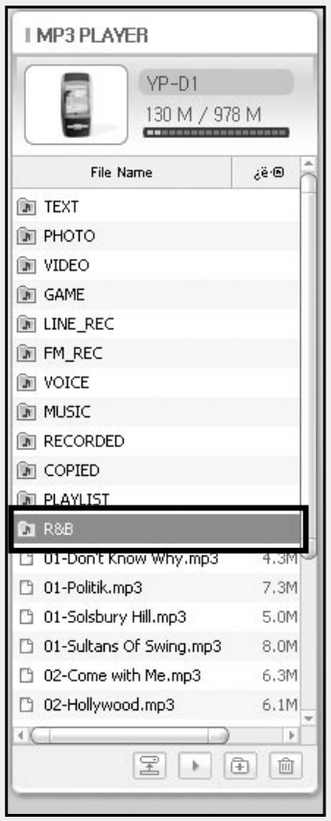

Megjegyzés

- További részletekért olvassa el a Media Stúdió súgóját **[Help]**.

Fájl törlése

1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

2 Az eszköz csatlakoztatási ablakban válassza ki a törölni kívánt fájlokat vagy albumokat, majd kattintson a **[Delete]** (Törlés) gombra az ablak alján.

3 Amikor megjelenik a **[Confirm]** (Törlés megerősítése) felirat, kattintson a **[Confirm]** (Megerősítés) gombra.

● Ezzel törölte a kiválasztott fájlt vagy albumot.

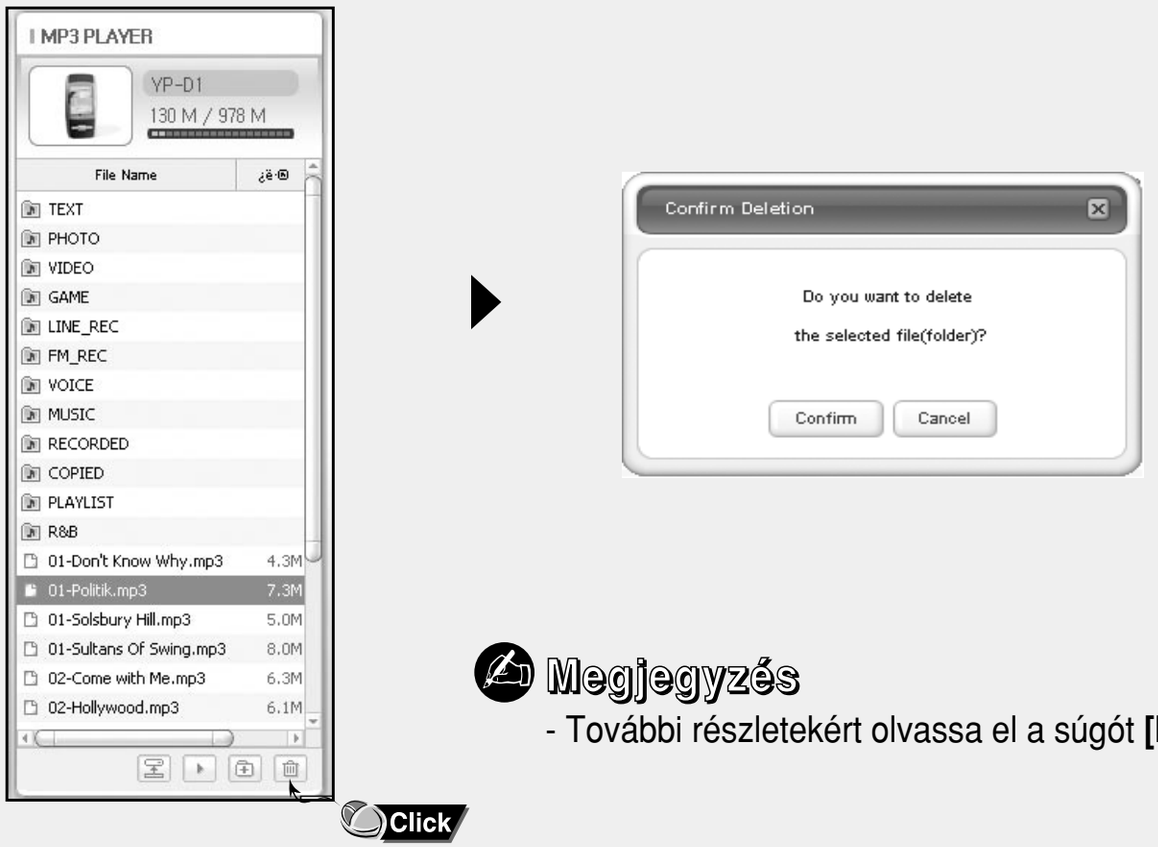

Megjegyzés

- További részletekért olvassa el a súgót **[Help]**.

● A formattálással törli az összes fájlt az MP3 lejátszóról, így a lejátszó teljes memóriája felszabadul új fájlok tárolásához. Használja ezt a módszert az összes fájl egy lépésben történő törléséhez, és nem kell a fájlok egyenkénti törlésével bajlódnia.

A lejátszó formattálása

1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

2 Kattintson a **[Device]** → **[Format]** (Eszköz → Formattálás) feliratokra a képernyő tetején.

3 Amikor megjelenik a formattálás képernyő, kattintson a **[Start]** gombra.

● Ezzel formattálja a készülék memóriáját. A formattálással az összes fájlt törli a memóriából.

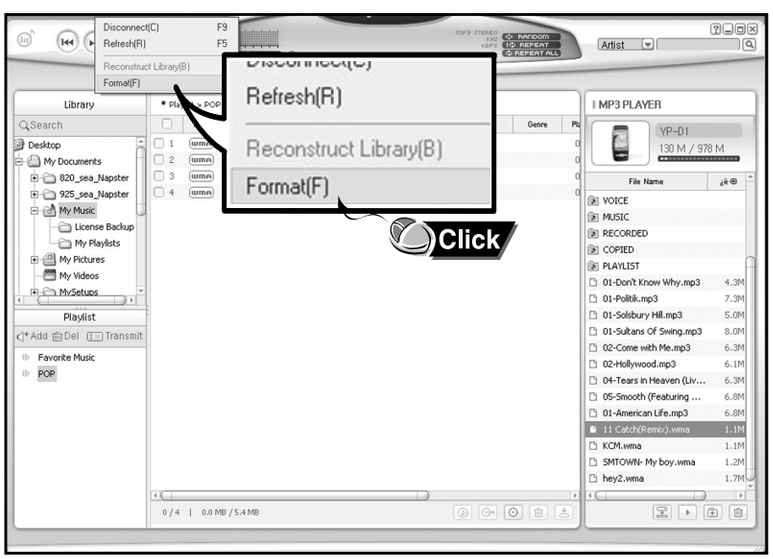

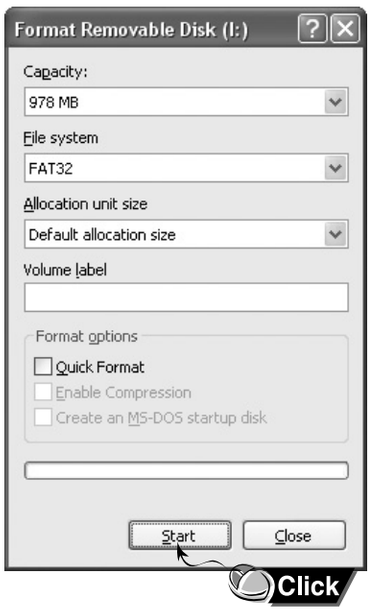

Megjegyzés

- További részletekért olvassa el a Media Stúdió súgóját **[Help]**.

A Media Stúdió használata

● Az audio formátum konverziós funkcióval a CD lemezről a műsorszámokat MP3 formátumban tárolhatja el a lejátszón.

Műsorszámok másolása zenei CD-ről (CD ripping)

1 Tegye a CD lemezt, amely a másolandó fájlokat tartalmazza, a számítógép CD-ROM meghajtójába.

2 Kattintson a képernyő alsó részén a **[Search Audio CD]** (Audio CD keresése) gombra.

● Megjelennek a CD lemezen levő műsorszámok.

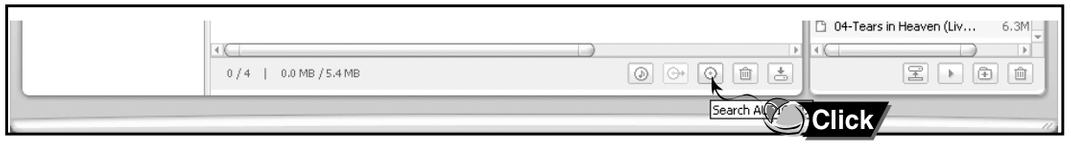

3 Válassza ki az átmásolandó műsorszámokat, és kattintson a **[Rip a CD]** (Másolás CD-ről) gombra.

● Ezzel elindítja a kiválasztott műsorszám MP3 formátumra történő konvertálását.

● A beállítások megváltoztatásához kattintson a képernyő tetején **[Tools]** → **[Audio Source Format Conversion Settings]** (Eszközök → Audio forrás formátum konvertálási beállítások) sorra.

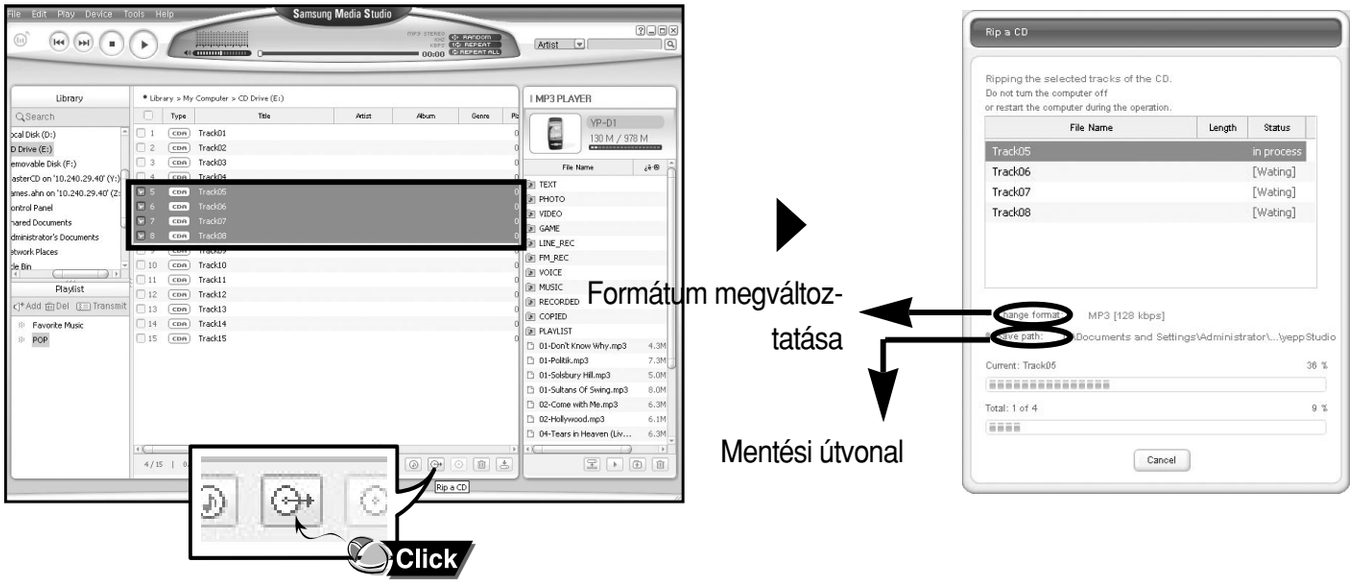

Megjegyzés

- További részletekért olvassa el a Media Studio súgóját **[Help]**.

● A lejátszóval rögzített képeket és videókat átküldheti a számítógépre.

A lejátszóval felvett képek és videók átküldése a számítógépre

1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

2 Kattintson az **[Upload]** (Áttöltés) gombra a képernyő alján.

3 Amikor megjelenik a megerősítést kérő ablak, döntse el, hogy a számítógépre történő áttöltés után a fájlt törölni akarja-e a lejátszóról.

- Ha az **[OK]**-t választja, áttöltés után a fájlok törlődnek a lejátszóról, éppen ezért ügyeljen, nehogy véletlenül töröljön olyan fájlokat is, amelyeket meg kíván tartani.
- A **[PHOTO]** és **[VIDEO]** mappákban levő fájlokat ezzel áttölti a számítógépre.
- Az áttöltött fájlok elérési útvonalának megnézéséhez és megváltoztatásához válassza a **[Tools]** →**[Settings]** (Eszközök → Beállítások) sorokat a képernyő tetején.

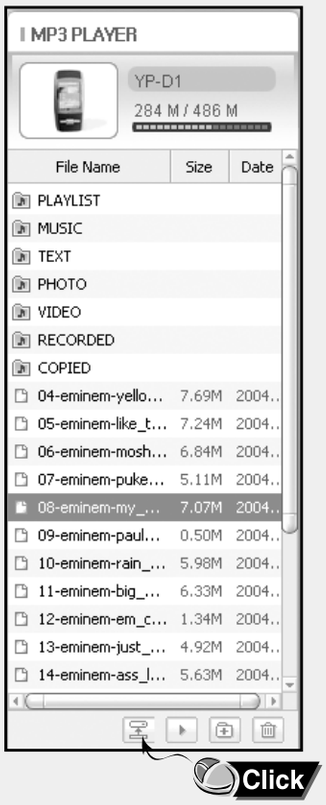

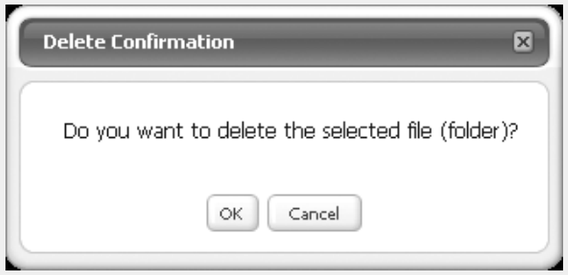

Megjegyzés

- További részletekért olvassa el a súgót **[Help]**.

A Media Stúdió használatáról szóló súgó megtekintése

Kattintson a **[Help]** (Súgó) feliratra a Media Studio képernyő tetején.

● Kinyílik a súgó képernyő.

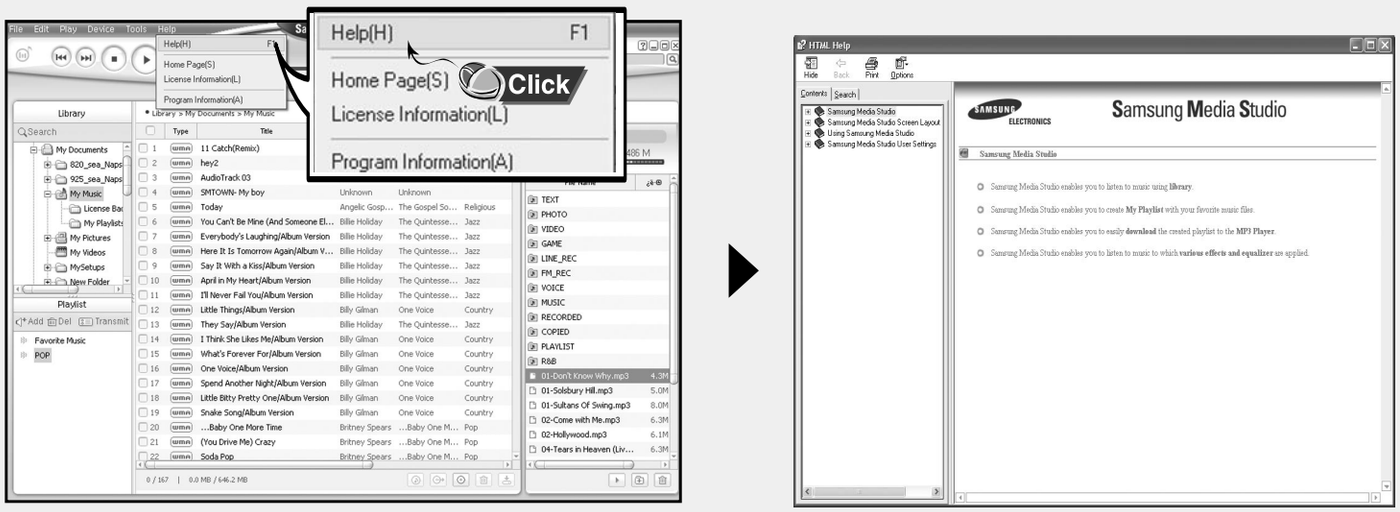

Megjegyzés

- A zenei formátum felismerő technológiát és a kapcsolódó adatokat a Gracenote és a Gracenote CDDB® , Music Recognition Service℠ szolgáltatja.
- A CDDB a Gracenote bejegyzett márkaneve. A Gracenote, a Gracenote CDDB és a „Powered by Gracenote CDDB” védjegyek a Gracenote bejegyzett védjegyei. A Music Recognition Service és MRS a Gracenote-hoz tartozó Service Mark (SM).

A Multimedia Stúdió telepítése

A „Multimedia Studio” program szolgál a képek szerkesztésére, a videó lejátszásra és formátumok konvertálására, valamint multimédia albumok létrehozására.

HU

1 Tegye a telepítő CD-t a CD-ROM meghajtóba. Megjelenik az alábbi képernyő. Kattintson a Multimedia Studio telepítése **[Install Multimedia Studio]** feliratra.

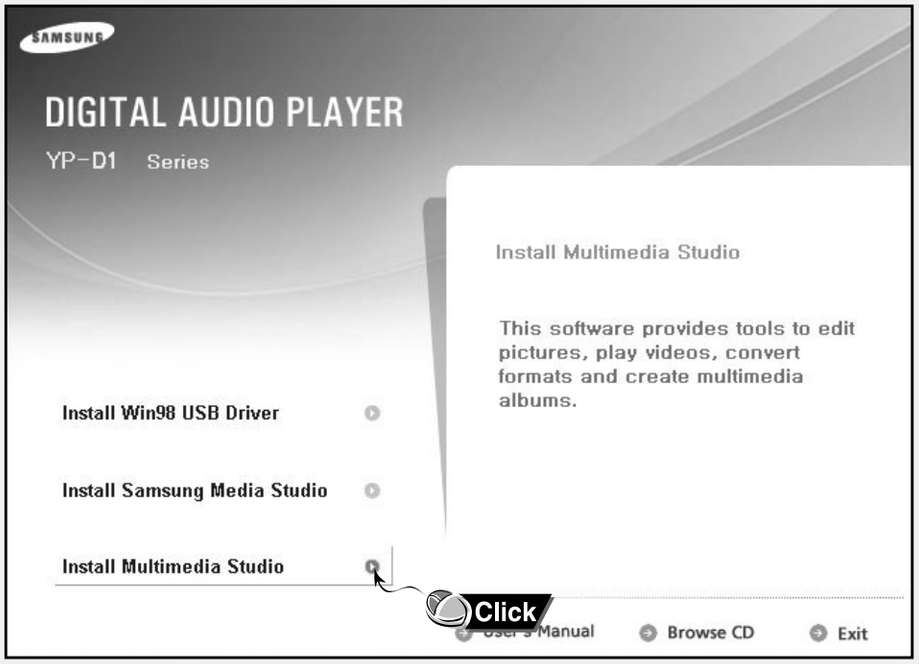

2 Válassza ki a nyelvet.

Megjegyzés

- A PC-n rendszergazdaként (Main User) jelentkezzen be, és telepítse a mellékelt szoftvert (Media/Multimedia Studio). Más módon a kezelőprogram nem biztos, hogy telepíthető.

Folytatás a következő oldalon...

A Multimedia Stúdió telepítése

3 Az egymás után megjelenő ablakokban hajtsa végre a telepítésre vonatkozó utasításokat.

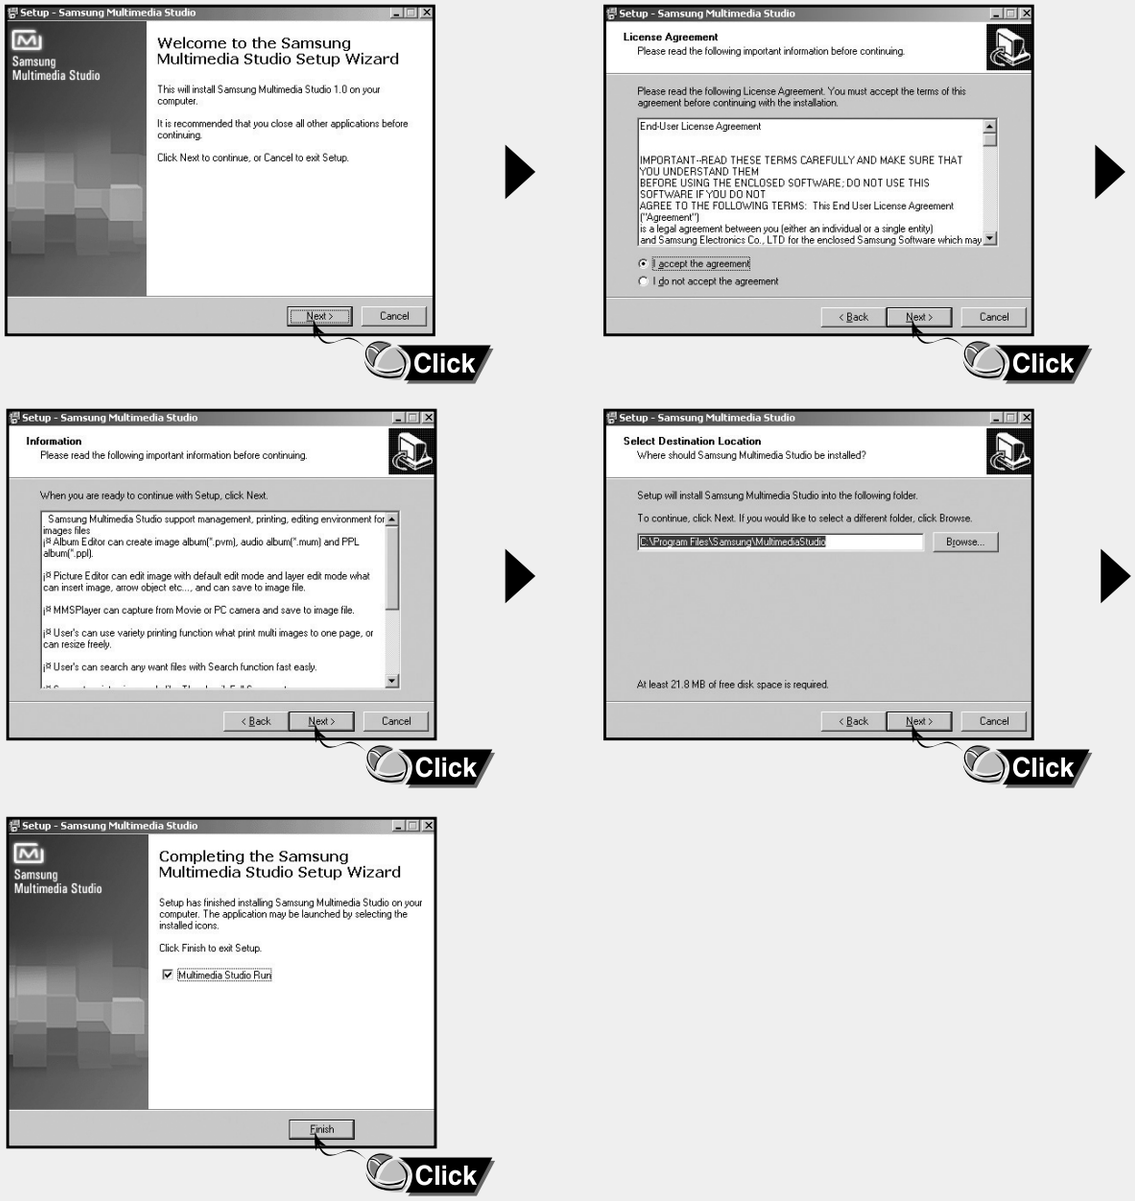
Setup - Samsung Multimedia Studio
Samsung Multimedia Studio
Welcome to the Samsung Multimedia Studio Setup Wizard
This will install Samsung Multimedia Studio 1.0 on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Next >
Cancel
Click
Setup - Samsung Multimedia Studio
License Agreement
Please read the following important information before continuing.
Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.
End-User License Agreement
IMPORTANT-READ THESE TERMS CAREFULLY AND MAKE SURE THAT YOU UNDERSTAND THEM
BEFORE USING THE ENCLOSED SOFTWARE; DO NOT USE THIS SOFTWARE IF YOU DO NOT
AGREE TO THE FOLLOWING TERMS: This End User License Agreement ("Agreement")
is a legal agreement between you (either an individual or a single entity)
and Samsung Electronics Co., LTD for the enclosed Samsung Software which may
I accept the agreement
I do not accept the agreement
< Back
Next >
Cancel
Click
Setup - Samsung Multimedia Studio
Information
Please read the following important information before continuing.
When you are ready to continue with Setup, click Next.
Samsung Multimedia Studio support management, printing, editing environment for images files
¡ª Album Editor can create image album(*.pvm), audio album(*.mum) and PPL album(*.ppl).
¡ª Picture Editor can edit image with default edit mode and layer edit mode what can insert image, arrow object etc..., and can save to image file.
¡ª MMSPlayer can capture from Movie or PC camera and save to image file.
¡ª User's can use variety printing function what print multi images to one page, or can resize freely.
¡ª User's can search any want files with Search function fast easly.
< Back
Next >
Cancel
Click
Setup - Samsung Multimedia Studio
Select Destination Location
Where should Samsung Multimedia Studio be installed?
Setup will install Samsung Multimedia Studio into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Program Files\Samsung\MultimediaStudio
Browse...
At least 21.8 MB of free disk space is required.
< Back
Next >
Cancel
Click
Setup - Samsung Multimedia Studio
Samsung Multimedia Studio
Completing the Samsung Multimedia Studio Setup Wizard
Setup has finished installing Samsung Multimedia Studio on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons.
Click Finish to exit Setup.
Multimedia Studio Run
Finish
Click

● Nyissa meg a Multimedia Studio programot.

Képek szerkesztése

1 Válassza ki a mappát, amely a szerkesztendő képeket tartalmazza, a „Multimedia Studio” képernyő bal felső sarkában látható könyvtár-ablakból.

● Az elmentett fájlok a jobboldalon megjelenő fájl-lista ablakban láthatók.

2 Válassza ki a szerkesztendő képet.

● A kiválasztott kép megjelenik a **[Preview image]** Képbemutató ablakban.

3 Kattintson a képszerkesztés **[Edit Img]** gombra.

● A **[Picture editor]** Képszerkesztő ablakból végrehajthat olyan szerkesztési műveleteket, mint pl. háttérkép szerkesztése, ClipArt beszúrása, keret készítése, stb.

Megjegyzés

- Olvassa el a súgót további információkért.

Képek küldése

1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
2 Válassza ki azokat a fájlokat, melyeket át kíván tölteni a lejátszóra.
3 Válassza ki a Multimedia Stúdió menüjének tetején a **[File]** → **[Export images to device]** (Képek küldése eszközre) feliratot.
4 Válassza ki a számítógéphez csatlakoztatott eszközt a **[Select device]** (Eszköz kiválasztása) képernyőről, és kattintson az **[OK]**-ra.

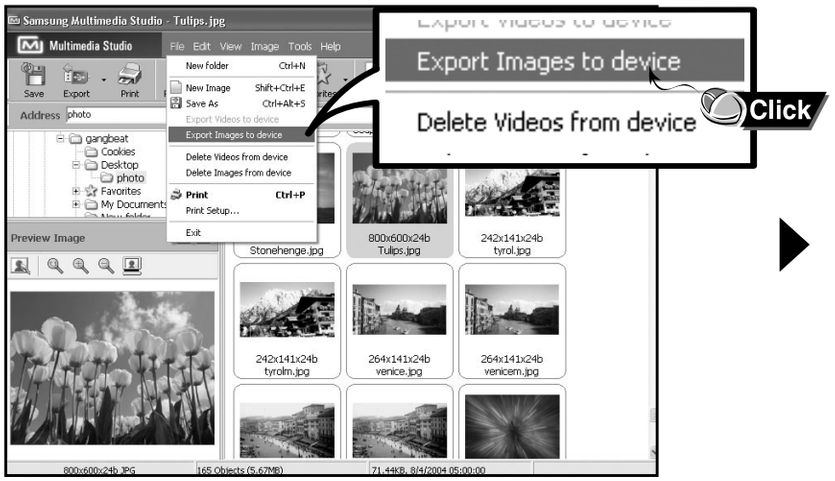

5 A **[Resize images]** (A kép újraméretezése] ablakban adja meg a kép méretét és a mentési útvonalat, majd kattintson az **[OK]**-ra

- A kép áttöltésre kerül a kiválasztott eszközre.
- Az áttöltött képet megnézheti a menüből, a **[Photo]** Kép sort kiválasztva.
- Az optimális képméret ehhez a lejátszóhoz:160x128. Állítsa át a képméretet, ha a kép nem megfelelően jelenik meg a lejátszó kijelzőjén.

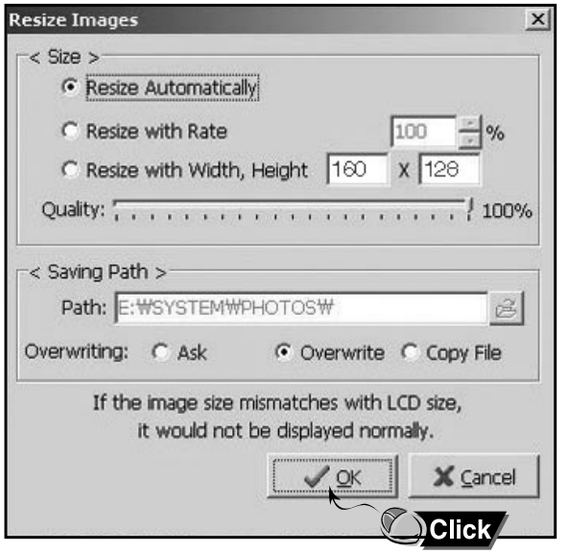

Megjegyzés

- A Path (Mentési útvonal) azt jelöli, hogy a számítógépen hol, mely mappában találhatók a konvertált képek.
- A lejátszóra mentett képek törlése: **[File]** → **[Delete images from device]** (Fájl → Képek törlése eszközről).
- Olvassa el a súgót további információkért.

Videó küldése

1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

2 Válassza ki azokat a videofájlokat, amit át kíván tölteni a lejátszóra.

3 Válassza ki a Multimedia Stúdió menüjének tetején a **[File]** (Fájl) → **[Export videos to device]** (Videó küldése eszközre) feliratot.

4 Válassza ki a számítógéphez csatlakoztatott eszközt a **[Select device]** (Eszköz kiválasztása) képernyőről, és kattintson az **[OK]**-ra.

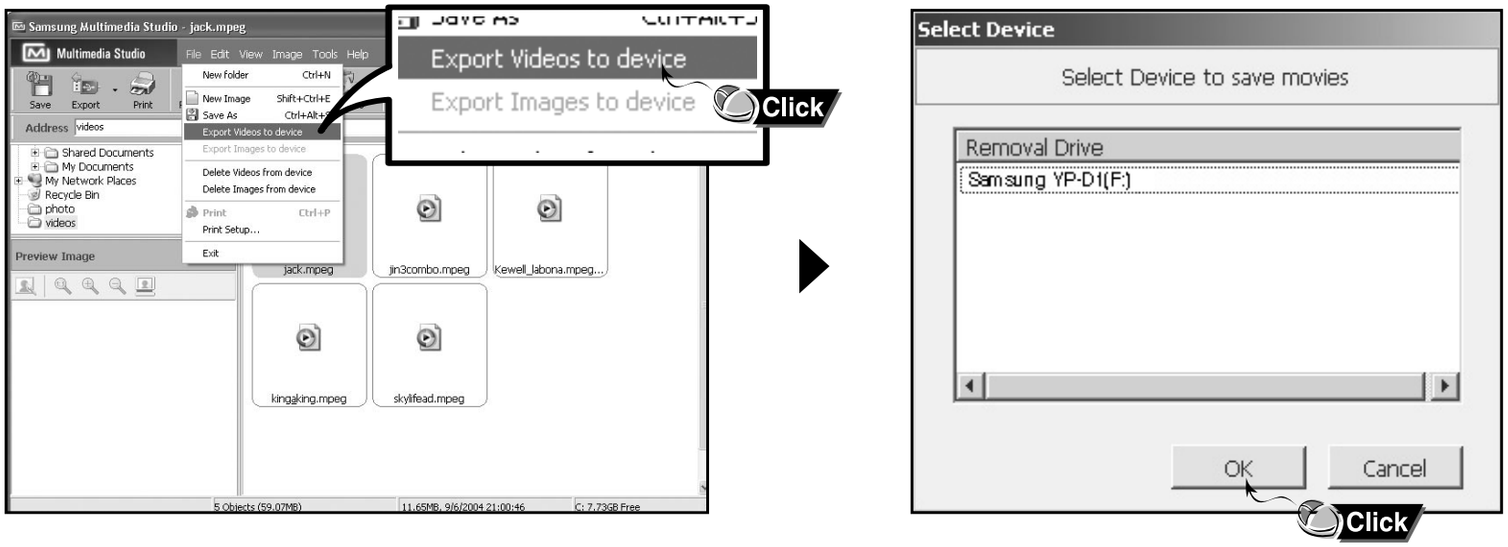

Folytatás a következő oldalon...

5 A mappa kiválasztási ablakban válassza ki azt a mappát, amelyből a videofájlt át kívánja küldeni a lejátszóra, majd kattintson az **[OK]**-ra.

6 Amikor megjelenik a konverziós képernyő, kattintson a **[Convert]** Konvertálás gombra.

- A konvertált fájl svi formátumban kerül letöltésre a lejátszóra.
- Az áttöltött videót megnézheti a **[Video]** menüpontot kiválasztva.

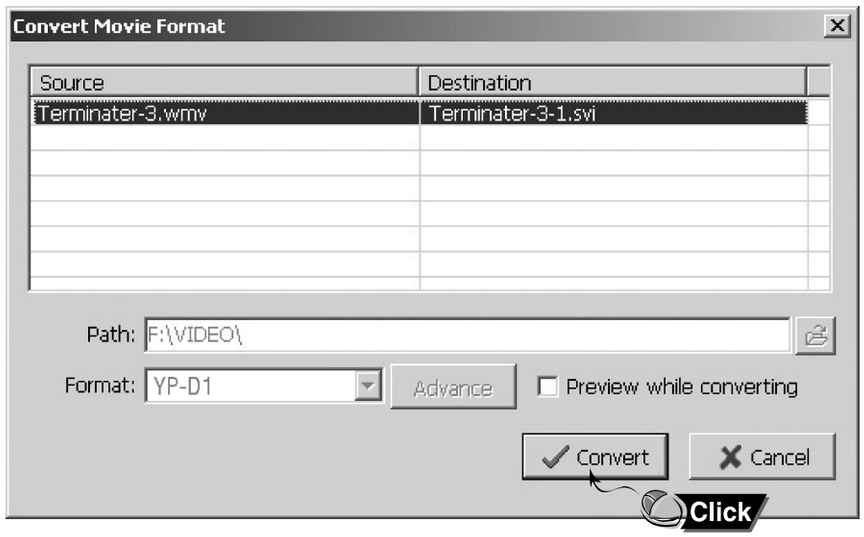

▲ Videó fájl konvertálása és áttöltése előtt ellenőrizze a következőket:

1. A számítógépre telepítette-e a Direct X 9.0 vagy későbbi verzióját.
2. A számítógépre telepítette-e a Windows Media Player 9.0 vagy későbbi verzióját.
3. A számítógépre telepítette-e a Unified Codec Pack-et.

Megjegyzés

- A lejátszóra mentett videó fájlok törlése: **[File]** → **[Delete videos from device]** Fájl → Videó törlése eszközről.
- Olvassa el a súgót további információkért.

● A „Multimedia Studio” program segítségével a videó fájlokból kiválasztott állóképet fényképként elmentheti, és az YP-D1 lejátszóra töltheti.

Képrögzítés

1 Kattintson a **[Capture]** Képrögzítés gombra a Multimedia Studio menüjének tetején.

● Megjelenik a Media Player (Média lejátszó) képernyő.

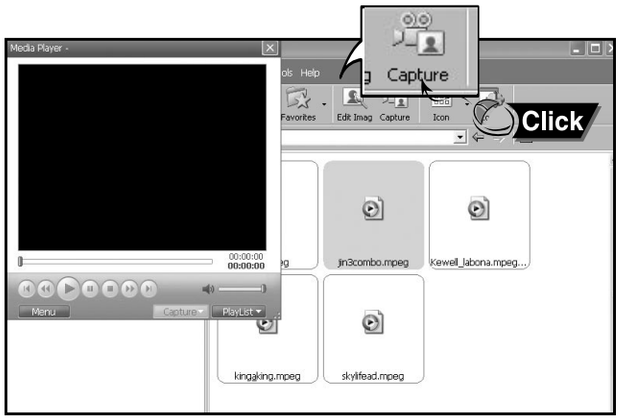

2 Kattintson a **[Menu]** → **[Open]** (Megnyitás) feliratra a számítógépen, és válassza ki a kívánt videó fájlt.

● Megkezdődik a kiválasztott videó fájl lejátszása.

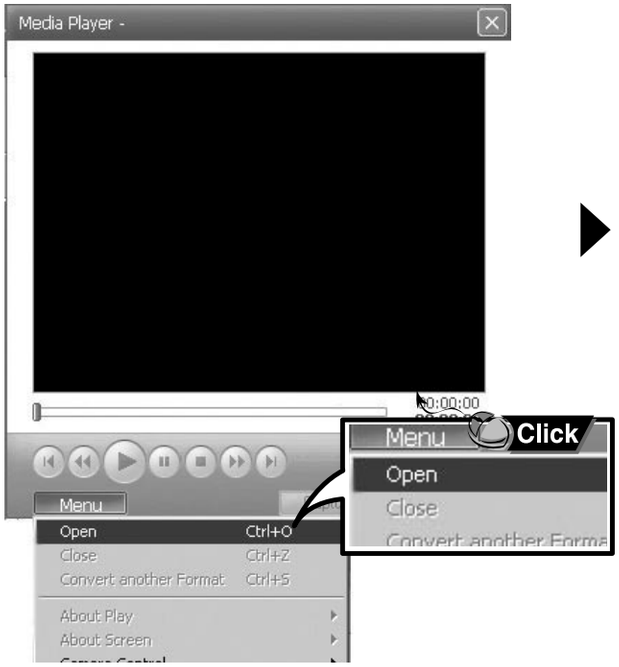

Folytatás a következő oldalon...

3 Kattintson a ① **[Capture]** (Képrögzítés) gombra, majd amikor megjelenik a kívánt kép, kattintson a ② **[Capture]** (Képrögzítés) gombra.

- Ezzel rögzítette a kiválasztott képet.

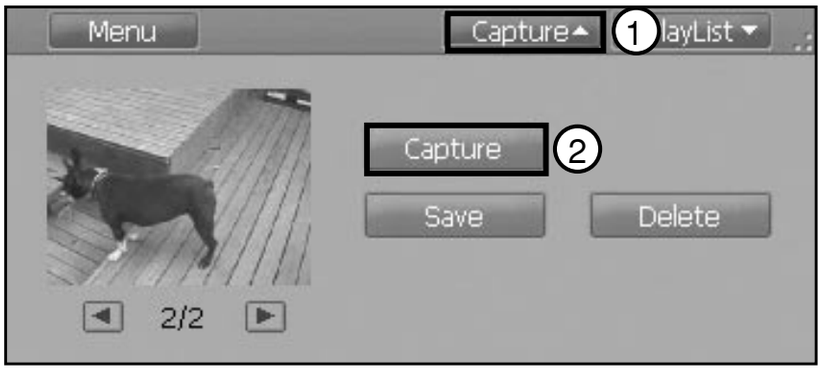

4 Kattintson a **[Save]** (Mentés) gombra.

- Save This captured image: az éppen rögzített kép mentése.
- Save All captured images: az összes rögzített kép mentése.

5 A **[Save As]** (Mentés másként) ablakból válassza ki azt a könyvtárat, ahová a képet menteni kívánja, és kattintson a **[Save]** (Mentés) gombra.

- Ezzel elmentette a kiválasztott képet.

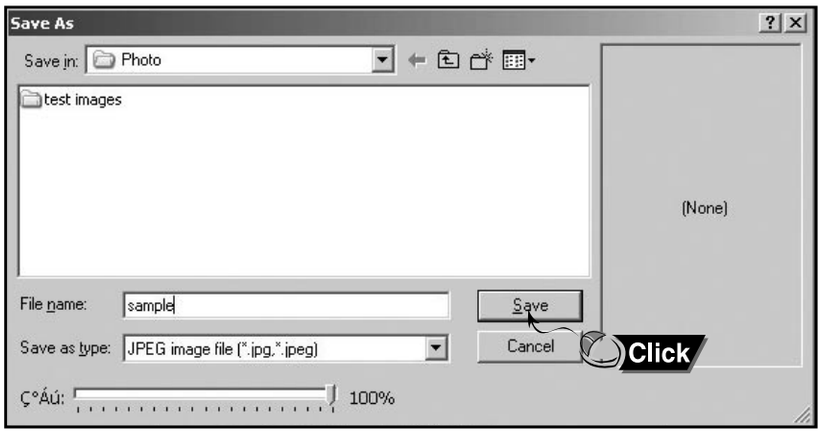

Megjegyzés

- A videó lejátszási és konverziós codec nem tartozik a készülék szolgáltatásainak körébe. Azt tanácsoljuk, hogy új verziójú codec-et használjon.
- Olvassa el a súgót további információkért.

A Multimedia Stúdió használatáról szóló súgó megtekintése

HU

Lépjen be a Multimedia Stúdió programba, és kattintson a **[HELP]** (Súgó) gombra a képernyő tetején.

● Megjelenik a **[Help]** Súgó képernyő.

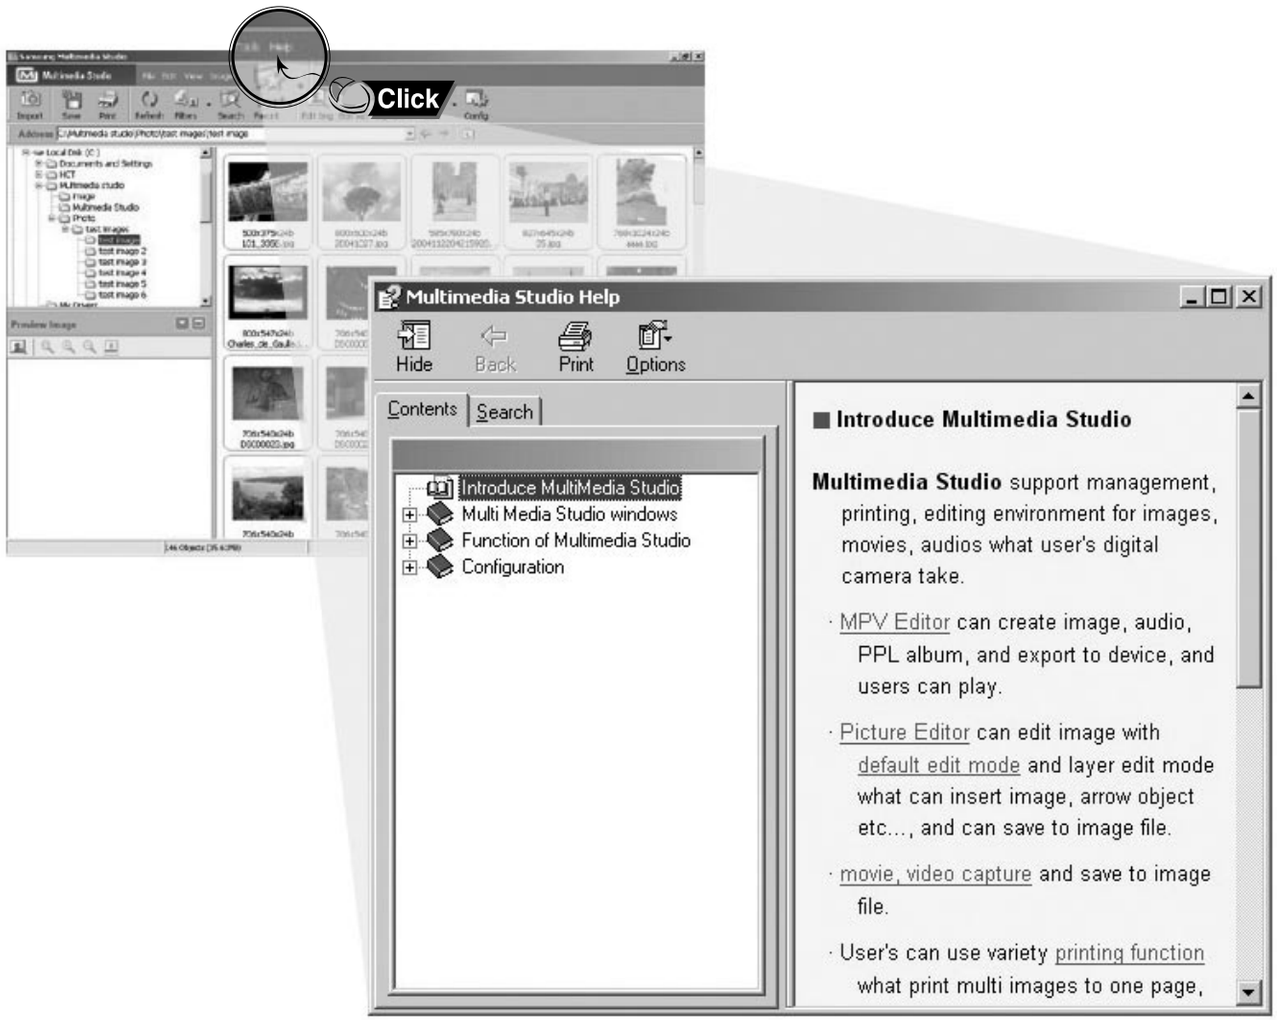
Click
Multimedia Studio Help
Hide
Back
Print
Options
Contents
Search
Introduce MultiMedia Studio
Multi Media Studio windows
Function of Multimedia Studio
Configuration
Introduce Multimedia Studio
Multimedia Studio support management, printing, editing environment for images, movies, audios what user's digital camera take.
· MPV Editor can create image, audio, PPL album, and export to device, and users can play.
· Picture Editor can edit image with default edit mode and layer edit mode what can insert image, arrow object etc..., and can save to image file.
· movie, video capture and save to image file.
· User's can use variety printing function what print multi images to one page,

Zenehallgatás

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve, és hogy csatlakoztatta-e a fülhallgatót.

A készülék bekapcsolása és kikapcsolása

Bekapcsolás: A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a ▶II gombot.
Kikapcsolás: A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a ▶II gombot.

Zene lejátszása

Nyomja meg a ▶II gombot.

- Megkezdődik a lejátszás.

A zene rövid idejű leállítása

A ▶II gomb megnyomásával szüneteltetheti a lejátszást.

- Ha 1 percen belül (beállítástól függően) nem nyom meg egyetlen gombot sem, a készülék automatikusan kikapcsol.
- Ha az 1 percen belül újból megnyomja a ▶II gombot, a készülék folytatja a lejátszást.

A hangerő beállítása

Lejátszás közben nyomja meg a −, + gombot. A hangerőt a 00 – 40 közötti tartományban állíthatja be.

A kezelőszervek zárolása (HOLD)

A zárolás után a készülék gombjai nem működnek. Ez a funkció főleg séta, futás, stb. közben hasznos.
Csúsztassa el a

kapcsolót a nyíllal jelzett irányba.

- Ha ezek után megnyom egy gombot, a készülék kijelzőjén a „HOLD” üzenet jelenik meg.

Megjegyzés

- Ha a fájlnév nem jelenik meg helyesen, lépjen a **[Settings]** Beállítások ➔ **[Language]** Nyelv pontra, és válassza ki a nyelvet.
- A WMA fájlokat csak zenei fájlként, 48Kbps-192Kbps közötti átviteli sebességgel lehet lejátszani.
- A kikapcsolásig hátralevő időt a menüben lehet kiválasztani.

Műsorrészlet keresése lejátszás közben

- Adott műsorszám-részlet megkereséséhez lejátszás alatt nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏮, ⏭ gombot.
- Engedje el a gombot a normál lejátszás folytatásához.

Zenei fájlok keresése lejátszás közben

- A soron következő műsorszám lejátszásához nyomja meg röviden a ⏭ gombot.
- Ha az előző műsorszámhoz kíván visszatérni, nyomja meg a ⏮ gombot röviden, a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen belül. Ha az éppen játszott műsorszám elejére kíván visszatérni, nyomja meg a ⏮ gombot röviden, a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen túl.

Zenei fájlok keresése a lejátszás leállítása/szüneteltetése után

- Nyomja meg a ⏮, ⏭ gombot Állj/pillanat állj üzemmódban.
  A készülék az előző vagy a következő műsorszámmal folytatja a lejátszást.

Megjegyzés

- VBR (változó bitsebességű) fájl: olyan fájl, melynek a bitsebessége változik a lejátszás során a zene jellegének megfelelően.
- VBR fájlok esetén hiába nyomja meg a ⏮ gombot a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen belül, mégsem az előző műsorszámot játssza le a készülék.
- A készülék nem tudja lejátszani az MP1 és MP2 formátumban letöltött fájlokat akkor sem, ha a kiterjesztésüket MP3-ra változtatja.

Szakaszismétlés

Kezdőpont

Zenei fájl lejátszása alatt nyomja meg az **A↔B** gombot röviden az ismétlendő szakasz kezdőpontjánál.

● A kijelzőn megjelenik az „A↔” jelzés.

Végpont

Nyomja meg újból az **A↔B** gombot az ismétlendő szakasz végpontjánál.

● A kijelzőn megjelenik az A↔B jelzés.

● A készülék ismételten lejátssza a kijelölt szakaszt.

Nyomja meg az **A↔B** gombot röviden a szakasz törléséhez.

Megjegyzés

- A szakaszismétlés automatikusan kikapcsol, ha keresést hajt végre a ⏮ , ⏭ gombokkal.

Hangfelvétel (szövegfájl) készítése

1 A hangfelvétel elindításához nyomja meg és tartsa lenyomva a A-B/○ gombot.

- A ►II gomb megnyomásával szüneteltetheti a felvételt, a ►II gomb újbóli megnyomására a felvétel folytatódik.

2 A felvétel leállításához nyomja meg újból a A-B/○ gombot. A készülék szövegfájlt hoz létre.

- A felvétel a V****001, V****002... sorrendben történik, és a felvétel után a fájlokat MP3 formátumban menti el a készülék a [RECORDED] → [VOICE] mappába.

3 Amikor megjelenik a megerősítést kérő ablak, kattintson a **[Yes]** (Igen) vagy **[No]** (Nem) válaszra.

- Ha az Igen-re kattint, a készülék lejátssza a rögzített fájlt.

Megjegyzés

- Ha megtelik a memória, a felvétel automatikusan leáll.
- Szövegfált nem lehet készíteni FM üzemmódban, és akkor, ha a Line In csatlakozókábelt csatlakoztatta.
- Felvétel alatt a hangjelzések szünetelnek.

HU

MP3 felvétel

1 A külső audio műsorforrás Audio OUT kimenetét (vagy Line OUT vonalkimenetét) csatlakoztassa a készülék ENC aljzatához a mellékelt csatlakozó vezetékkel.

- Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott külső berendezésen.

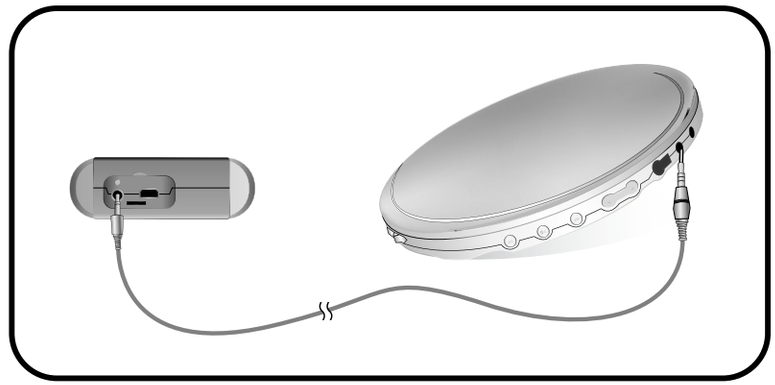

2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a A-B/○ gombot az MP3 felvétel megkezdéséhez.

- A ►II gomb megnyomásával szüneteltetheti a felvételt, a ►II gomb újbóli megnyomására a felvétel folytatódik.

3 Nyomja meg a A-B/○ gombot a felvétel leállításához, ilyenkor a készülék új MP3 fájlt hoz létre.

- A felvétel az L****001, L****002... sorrendben történik. A felvétel végeztével a készülék a fájlokat MP3 formátumban menti el a [RECORDED] → [LINE] mappába.

4 Amikor megjelenik a megerősítést kérő ablak, kattintson a **[Yes]** (Igen) vagy **[No]** (Nem) válaszra.

- Ha az Igen-re kattint, a készülék lejátssza a rögzített fájlt.

Megjegyzés

- A bitsebesség beállítható a 32Kbps és 192Kbps közötti tartományban.
- Felvétel alatt a hangjelzések szünetelnek.

Figyelem:

- Ne húzza ki a csatlakozókábelt a felvétel alatt.
- Ha az akkumulátor nincs megfelelően feltöltve, a felvétel nem készül el.
- Állítsa be a külső audio hangforrás hangerejét a megfelelő szintre a felvétel előtt. Ha túl magas vagy alacsony a hangerő, a hang torzulhat.

- A menün belüli mozgáshoz és kiválasztáshoz használja a **NAVI** gombot. A menün belüli mozgáshoz nyomja meg a NAVI gombot fent vagy lent (▬, ✚). A kiválasztáshoz nyomja meg a **NAVI** gombot középen.
- A ⏮ gomb megnyomásával visszatérhet az előző menüképernyőre.

Könyvjelző

1. Zene lejátszás közben nyomja meg röviden a **MENU** gombot.
2. Válassza ki a **[Bookmark]** (Könyvjelző) menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
3. Válassza ki a **[Move]** (Ugrás) vagy **[Delete]** (Törlés) menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
   - Move (Ugrás): Válassza ki azt a könyvjelzőt, amihez oda kíván ugrani, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
   - Delete (Törlés): Válassza ki azt a könyvjelzőt, amit törölni kíván, és nyomja meg a **NAVI** gombot. Ezzel törli a könyvjelzőt.

Megjegyzés

- A könyvjelző elhelyezésének módjáról a 49. oldalon olvashat (NAVI gomb üzemmódok → Könyvjelző).

Lejátszási lista

1. Zene lejátszás közben nyomja meg röviden a **MENU** gombot.
2. Válassza ki a **[Playlist]** (Lejátszási lista) menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
   - Megjelennek a lejátszási listák.
3. Válassza ki a kívánt lejátszási listát, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
   - A készülék lejátssza a kiválasztott lejátszási listát.

Megjegyzés

- A lejátszási lista összeállításának módjáról az 52. oldalon olvashat.

A lejátszási mód kiválasztása

1 Zene lejátszás közben nyomja meg röviden a **MENU** gombot.

2 Válassza ki a **[Play Mode]** (Lejátszási mód) menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

3 Válassza ki a kívánt lejátszási módot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- Normal : Minden műsorszám lejátszása egyszer, az eredeti sorrendben.
- Repeat Folder : Az aktuális mappa műsorszámainak ismétlése.
- Repeat All : Az összes műsorszám ismételt lejátszása.
- Repeat 1 : Egy kiválasztott műsorszám ismételt lejátszása.
- Shuffle Folder : Az aktuális mappa műsorszámainak véletlen sorrendű lejátszása.
- Shuffle All : Az összes műsorszám véletlen sorrendű lejátszása.
- Intro : Minden műsorszám első néhány másodpercének lejátszása.

DNSe

1 Zene lejátszás közben nyomja meg röviden a **MENU** gombot.

2 Válassza ki a **[DNSe]** menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

3 Válassza ki a kívánt hangzásképet, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- 3D-User → 3D-Studio → 3D-Stage → 3D-Club → Normal → Rock → House → Dance → Jazz → Ballad → Rhythm & Blues → Classical → User EQ

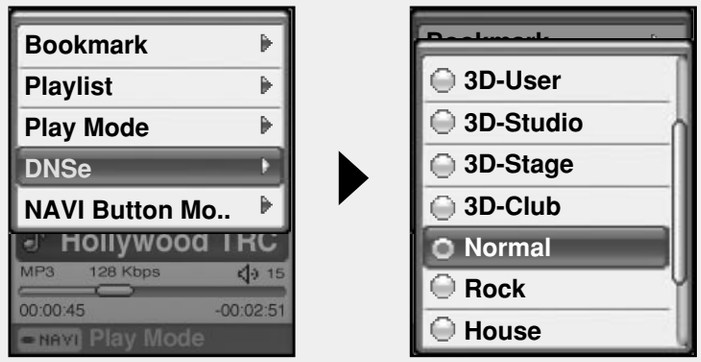

Beállítások a NAVI gombbal

1 Zene lejátszás közben nyomja meg röviden a **MENU** gombot.

2 Válassza ki a **[NAVI Button Mode]** (NAVI gomb üzemmód) menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

3 Válasszon a menüpontok közül.

- Visual: A NAVI gomb minden egyes hosszan tartó megnyomásával újabb képi effektust választ ki:
  - képi effektus 1,2,3 → ekvalizer kijelzés

- Play Mode (Lejátszási mód): A **NAVI** gomb minden egyes hosszan tartó megnyomásával újabb lejátszási módot választ ki:
  - Normál lejátszás NOR →
  - Mappa ismétlése F →
  - Az összes műsorszám ismétlése A →
  - 1 műsorszám ismétlése 1 →
  - Mappa műsorszámainak véletlen sorrendű lejátszása F →
  - Az összes műsorszám véletlen sorrendű lejátszása A →
  - Belehallgatás INT

- Bookmark (Könyvjelző): Ha megnyomja és lenyomva tartja a **NAVI** gombot **MUSIC** üzemmódban, az adott pozícióban könyvjelzőt helyez el a készülék.
  A könyvjelző elhelyezése után a „ **|** ” jelzés látható.

Megjegyzés

- Könyvjelző elhelyezésével könnyen megtalálhatja a megjelölt pozíciót.

Beállítások a menüben

Kapcsoljon MENÜ üzemmódba a **MENU** gomb hosszan tartó megnyomásával.
Válassza ki a kívánt menüt a **NAVI** gombbal, és nyomja meg a **NAVI** gombot a menübe történő belépéshez.
A menüből a kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

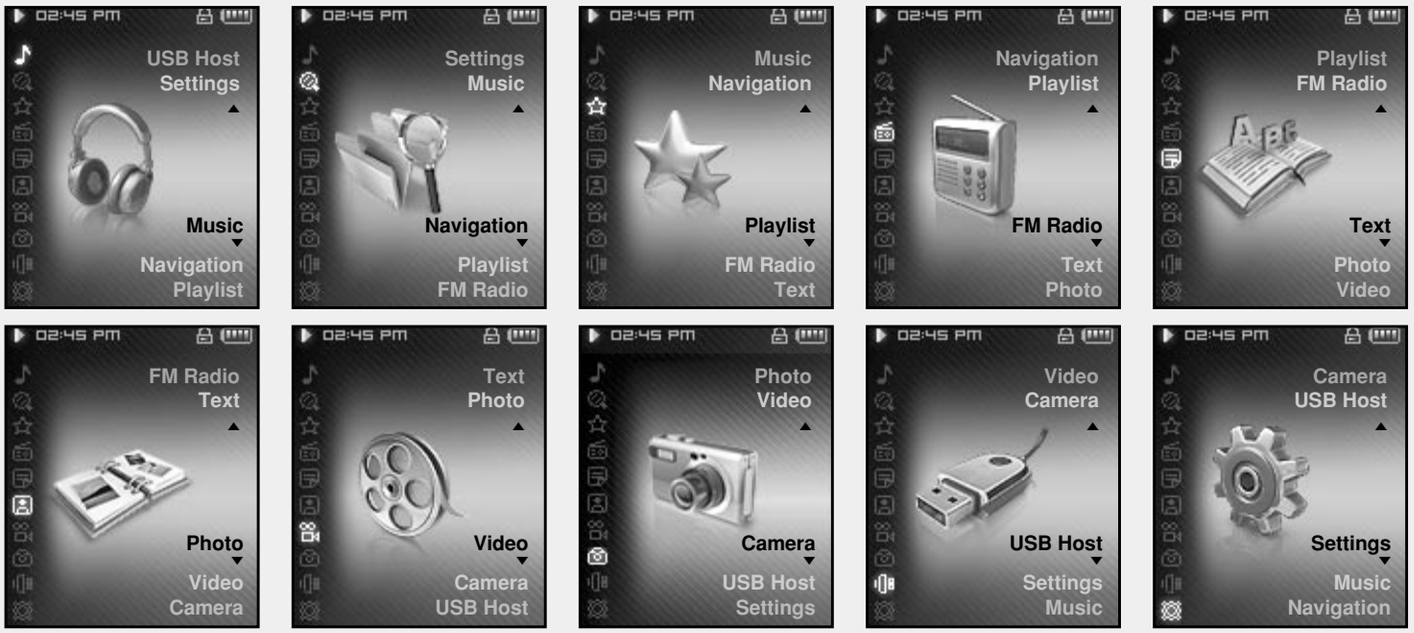

- Music (Zene lejátszás) : Az éppen játszott műsorszám ellenőrzése.
- Navigation (Keresés) : Belépés a Keresés üzemmódba fájlok kereséséhez.
- Playlist (Lejátszási lista) : Csak a kívánt fájlok lejátszása.
- FM Radio (FM Rádió) : FM rádió hallgatása.
- Text (Szöveg olvasása) : Szöveg olvasása.
- Photo (Kép megnézése) : Kép megnézése.
- Video (Videó lejátszás) : Videó fájl megnézése.
- Camera (Kamera) : Fénykép vagy videó felvétel készítése.
- USB Host : A lejátszón elmentett fájlok átvitele külső eszközre, vagy fájlok letöltése külső eszközről a lejátszóra.
- Settings (Beállítások) : További üzemmódok beállítása.

Megjegyzés

- Ha MENU üzemmódban egy percen belül nem nyom meg egyetlen gombot sem, a készülék automatikusan kilép a menü üzemmódból.

HU

● A keresés funkcióval könnyen kereshet a fájlok között, és átkapcsolhat az üzemmódok között.

1 A **NAVI** gomb megnyomásával lépjen be a **[Navigation]** Keresés üzemmódba, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU** gombot, amíg a menübe be nem lép, és a menüben válassza ki a **[Navigation]** Keresés üzemmódot.

2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **NAVI** gombot a belépéshez a kiválasztott navigációs menübe.

● Lista : A kijelzőn megjelenik a navigációs menük listája.

- ⏮ : Lépés eggyel magasabb szintű mappára.
- ⏭ : Lépés eggyel alacsonyabb szintű mappára.
- ➖, ➕ : Mozgás felfelé vagy lefelé.
- **NAVI** : Lépés eggyel alacsonyabb szintű mappára vagy fájl lejátszása.

● Thumbnail/Preview : A navigációs képernyőn ikonként megjelennek a mappák és fájlok Könnyen megtalálhatja a kiválasztott képet a **[Thumbnail]** (Miniatűr képek) vagy **[Preview]** (Képbemutató) képernyő kiválasztásával.

- ikon : Lépés eggyel magasabb szintű mappára.
- ⏮ , ⏭ : Lépés balra vagy jobbra **[Thumbnail]**.

  Lépés eggyel alacsonyabb vagy eggyel magasabb szintű mappára **[Preview képernyőn]**.
- ➖, ➕ : Mozgás felfelé vagy lefelé.
- **NAVI** : Lépés eggyel alacsonyabb szintű mappára vagy fájl lejátszása.

<Lista > **<Thumbnail >** **<Preview >**

Megjegyzés

- A keresés üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.
- Ha egy percen belül nem nyom meg egyetlen gombot sem, a készülék kilép a keresés üzemmódból.

Keresés (Navigation)

Lejátszási lista (Playlist)

1 A **NAVI** gomb megnyomásával lépjen be a **[Navigation]** Keresés üzemmódba.

2 Válassza ki a kívánt fájlt, és nyomja meg az **A↔B** gombot.

- Ezzel megjelölte a kiválasztott fájlt, és a fájl a **[Playlist]** → **[MYLIST]**.Lejátszási listára kerül.
  [MUSIC] Zene lejátszása üzemmódban nyomja meg a **MENU** gombot, és ellenőrizheti a **[MYLIST]** Lejátszási lista tartalmát.
- A jelölés törléséhez a keresési üzemmódban válassza ki a megjelölt fájlt, és nyomja meg újból az **A↔B** gombot.

A lejátszási lista meghallgatása

1 A **MENU** gomb hosszan tartó megnyomásával lépjen be a menüben, és válassza ki a **[Playlist]** Lejátszási lista menüpontot.

- Megjelennek a lejátszási listák.

2 Válassza ki a lejátszani kívánt listát, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- A készülék lejátssza a kiválasztott listát.

FM rádió hallgatása

Az FM Rádió üzemmód kiválasztása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
Válassza ki az FM Rádió menüpontot a menüben, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

Megjegyzés

- Ha az FM rádió hallgatása közben megnyomja a ►II gombot, némítja a lejátszót.

FM rádióadás behangolása

- Kézi hangolás: Nyomja meg a ⏮, ⏭ gombot a kívánt állomás behangolásáig. A frekvenciaérték változni kezd a megnyomott gombnak megfelelő irányban.
- Automatikus hangolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏮, ⏭ gombot az automatikus hangolás elindításáig.

FM adás felvétele

1 FM rádió hallgatása közben nyomja meg és tartsa lenyomva a A-B/○ gombot.

- Megkezdődik az éppen vett FM adás felvétele.

2 Nyomja meg ismét a A-B/○ gombot.

- Befejeződik a felvétel, és a készülék létrehoz egy fájlt.
- A fájlok tárolása az F****001, F****002... sorrendben történik a **[RECORDED]** → **[FM]** mappában, MP3 formátumban.

3 Amikor megjelenik a **[Confirm]** Megerősítést kérő ablak, válassza a **[Yes]** Igen vagy **[No]** Nem választ.

- Ha az igen választ választja, a készülék lejátssza a rögzített fájlt.

Megjegyzés

- Felvétel alatt a hangjelzések szünetelnek.
- FM rádióról felvételt csak 64kbps sebességgel lehet készíteni.

A főbb funkciók használata FM rádió üzemmódban

Állomások kézi tárolása

- Megkeresheti a kívánt FM rádióállomásokat, és egyenként tárolhatja őket.
- Max. 30 rádióállomáshoz tartozó frekvenciaérték tárolható.

1 FM üzemmódban nyomja meg a **MENU** gombot.

2 Válassza ki az **[Add to Preset]** (Hozzáadás a tárolt állomásokhoz) menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
- A készülék elmenti a behangolt állomást.

Állomások automatikus tárolása

1 FM üzemmódban nyomja meg a **MENU** gombot.

2 Válassza ki a automatikus tárolás **[Auto Preset]** menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
- A készülék az állomásokat az 1-es memóriahelytől kezdve sorban tárolja.

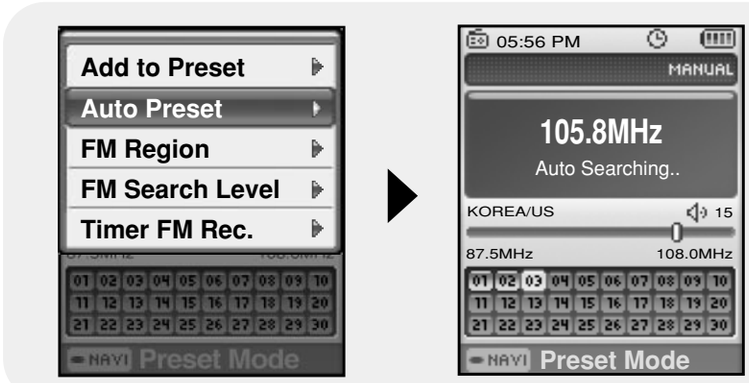

A tárolt állomások hallgatása

1 FM üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a **NAVI** gombot.
- Válassza ki a **[Preset]** Tárolt állomások menüpontot.

2 A ⏮, ⏭ gombokkal válassza ki azt a frekvenciát, amelyet hallgatni kíván.

Tárolt állomások törlése

1 FM üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a **NAVI** gombot.
- Válassza ki a **[Preset]** Tárolt állomások menüpontot.

2 Nyomja meg a **MENU** gombot.

3 Válassza ki a **[Delete Preset]** Tárolt állomások törlése menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

4 Válassza ki a törlendő állomást, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
- A készülék törli a kiválasztott állomást.

FM vételi körzet kiválasztása

1 FM üzemmódban nyomja meg a **MENU** gombot.

2 Válassza ki az **[FM Region]** FM vételi körzet menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

3 Válassza ki a vételi körzetet, majd nyomja meg a **NAVI** gombot.
- Korea/US : Állomáskeresés 87,5MHz és 108,00MHz között, 100KHz-es lépésekben.
- Japan: Állomáskeresés 76,0MHz és 108,00MHz között, 100KHz-es lépésekben.
- Egyéb országok [Other Country] : Állomáskeresés 87,5MHz és 108,00MHz között, 50KHz-es lépésekben.

Megjegyzés

- A készülék gyári alapbeállítása attól függően változik, hogy hol vette a lejátszót.

FM vételi érzékenység

1 FM üzemmódban nyomja meg a **MENU** gombot.

2 Válassza ki az **[FM Search Level]** FM vételi érzékenység menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

3 Válassza ki a vételi érzékenység kívánt beállítását, majd nyomja meg a **NAVI** gombot.

- Minél magasabb szintű beállítást választ, annál több állomást tud behangolni.
- Választási lehetőségek: Magas [High] → Közepes [Middle] → Alacsony (Low)

Időzített felvétel készítése a rádióról

1 FM üzemmódban nyomja meg a **MENU** gombot.

2 Válassza ki a **[Timer FM Rec.]** Időzített FM felvétel menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

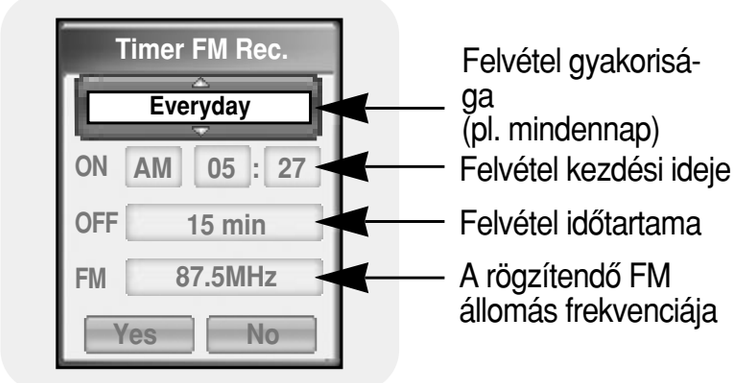

3 Végezze el a beállítást a ▬ , ✚ gombokkal, majd nyomja meg a ⏭ gombot, ezzel a következő beállítandó értékre lép.

- Ha az első pontban az **OFF** (Kikapcsolva) beállítást választja, nem léphet a következő beállítandó értékre.

4 Beállítás után lépjen a **[YES]** Igen válaszra, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

Megjegyzés

- A készülék csak akkor készíti el a felvételt, ha a felvétel kezdési időpontjában ki van kapcsolva.
- A készülék a beállított időpontban automatikusan bekapcsol, és elindítja a felvételt.
- Az időzítés után a kijelzőn látható az időzítő jelzése.

- A szövegolvasás funkcióval elolvashatja a számítógépen létrehozott szövegfájlokat. A szövegolvasás funkcióval csak akkor jeleníthető meg a szöveg, ha a fájl .txt kiterjesztéssel rendelkezik.
- Szövegfájlt zenehallgatás közben is elolvashat.

1 A **MENU** gomb hosszan tartó megnyomásával lépjen be a menübe, és válassza ki a **[Text]** Szövegolvasás menüpontot.

- Megjelenik a szövegolvasási képernyő.

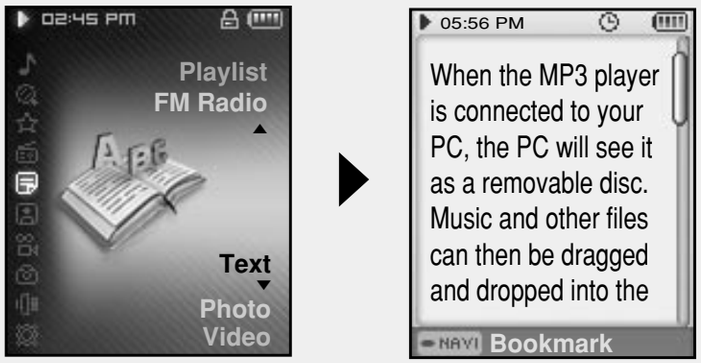
02:45 PM
Playlist
FM Radio
Text
Photo
Video
05:56 PM
When the MP3 player is connected to your PC, the PC will see it as a removable disc. Music and other files can then be dragged and dropped into the
NAVI Bookmark

2 Nyomja meg röviden a **NAVI** gombot, és megjelenik a szöveg kiválasztási képernyő.
Válassza ki a kívánt szöveg fájlt, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- Megjelenik a kiválasztott szöveg.
  - ▬, ✚: Hangerő csökkentése, növelése.
  - ⏮, ⏭: Ugrás az előző, következő oldalra.
- A **MENU** gomb lenyomva tartásával visszatérhet a menü képernyőhöz.

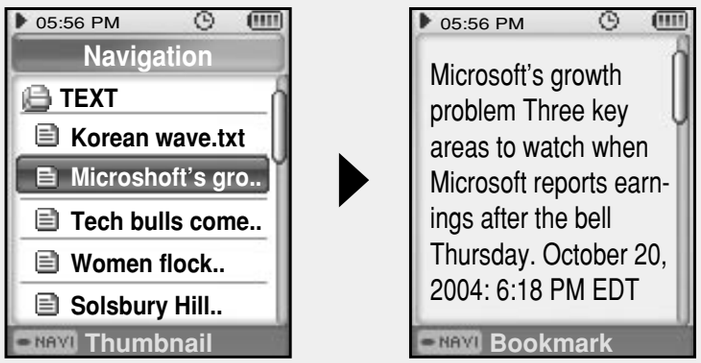

- A **NAVI** gombbal mozoghat a menüpontok között, és kiválaszthatja a megfelelőt.
- A ⏮ gombbal visszatérhet az előző képernyőhöz.

Könyvjelző elhelyezése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **NAVI** gombot, amikor a szöveg a képernyőn olvasható.

- Ezzel megjelölte az adott oldalt.
- Csak egy könyvjelzőt lehet elhelyezni.

05:56 PM
Microsoft's growth problem Three key areas to watch when Microsoft reports earnings after the bell Thursday. October 20, 2004: 6:18 PM EDT
NAVI Bookmark

Ugrás a könyvjelzővel megjelölt helyhez

1. Nyomja meg a **MENU** gombot, amikor a szövegolvasási képernyő látható.
2. Válassza ki a **[Bookmark]** Könyvjelző pontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
3. Válassza ki a **[Move]** Ugrás vagy **[Delete]** Törlés feliratot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
   - Move (Ugrás): A könyvjelzővel megjelölt pozíció megkeresése.
   - Delete (Törlés): A könyvjelző törlése.

A szövegolvasási képernyő színének kiválasztása

1. Nyomja meg a **MENU** gombot, amikor a szövegolvasási képernyő látható.
2. Válassza ki a **[Text Viewer Color]** Szövegolvasási képernyő színe pontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
3. Válassza ki a kívánt színt, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
   - A szöveg a kiválasztott színben jelenik meg.

Zenehallgatás közben kiválaszthat egy képet is megnézésre.

1 A **MENU** gomb hosszan tartó megnyomásával lépjen be a menübe, és válassza ki a **[Photo]** Kép menüpontot.

● Megjelenik a [Photo] Kép képernyő.

2 Nyomja meg röviden a **NAVI** gombot, és megjelenik a kép kiválasztási képernyő.
Válassza ki a kívánt képfájlt, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

● Megjelenik a kiválasztott kép.

- ▬ , ✚ : Hangerő csökkentése, növelése.
- ⏮ , ⏭ : Ugrás az előző, következő képre.

● A **MENU** gomb lenyomva tartásával visszatérhet a menü képernyőhöz.

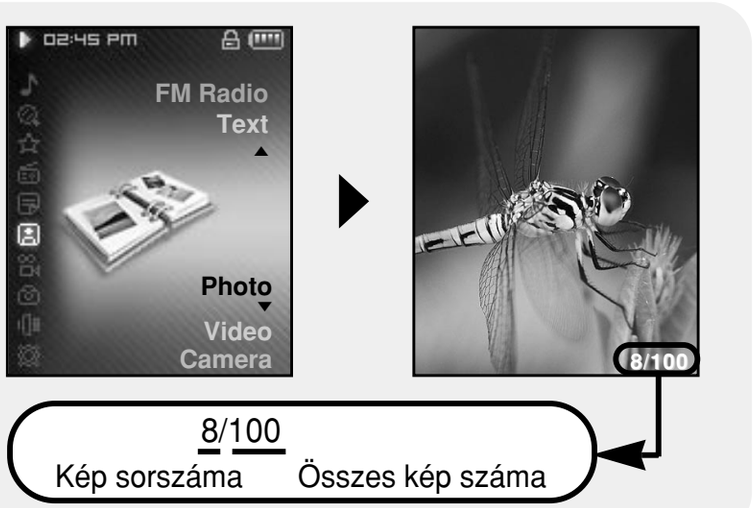

Megjegyzés

- A készülék számára az ideális képméret a 160x128. A túl nagy képek megjelenítése hosszabb időt vehet igénybe. Ha túl nagy a képméret, a Multimedia Studio segítségével állítsa be a képméretet, és küldje el újból a lejátszónak (lásd a 36. oldalon).
- Ha a képfájl nem jelenik meg a képernyőn, küldje el újból a Multimedia Studio programmal.

- A menün belüli mozgáshoz és kiválasztáshoz nyomja meg a **NAVI** gombot.
- A ⏮ gomb megnyomásával visszaléphet az előző képernyőre.

Diavetítés elindítása

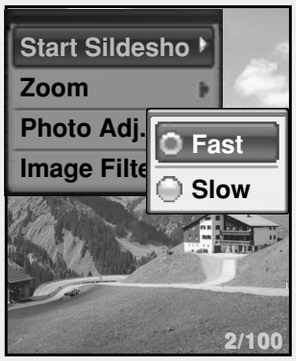

1 Kép megnézése közben nyomja meg a **MENU** gombot.

2 Válassza ki a **[Start Slideshow]** Diavetítés indítása menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

3 Válassza ki a [**Fast]** Gyors vagy **[Slow]** Lassú beállítást, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- A diavetítés funkcióval megnézheti a lejátszón elmentett képeket.

Megjegyzés

- Ha a lejátszón sok kép van, hosszabb ideig tart a képek megjelentetése a kijelzőn.

Nagyítás

1 Kép megnézése közben nyomja meg a **MENU** gombot.

2 Válassza ki a **[Zoom]** Nagyítás menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

3 Válassza ki a nagyítás mértékét a ▬, ✚ gombokkal, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- 100% (Fájl méret) → 200% (2-szeres nagyítás) → 400%(4-szeres nagyítás)
- Ha a kép nagyobb, mint a lejátszó kijelzője, a ▬, ✚, ⏮, ⏭ gombokkal mozoghat a kép rejtett részeire.

Megjegyzés

- Egyes képfájloknál a Nagyítás üzemmód nem támogatott.

Képbeállítás

1 Kép megnézése közben nyomja meg a **MENU** gombot.

2 Válassza ki a Képbeállítás menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

3 A ▬, ✚ gombbal válassza ki a beállítandó képjellemzőt, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- Fényerő: A képernyő fényerejét a – 4 és 4 közötti tartományban állíthatja be.
- Színtelítettség: A képernyő színtelítettségét – 4 és 4 közötti tartományban állíthatja be.

Szűrők

1 Kép megnézése közben nyomja meg a **MENU** gombot.

2 Válassza ki az **[Image filters]** Szűrők menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

3 Válassza ki a kívánt szűrőt a ▬, ✚ gombokkal, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- Normál → Élesítés → Szépia → Domborítás → Elmosódott → Szürkítés →Festmény → Szénrajz

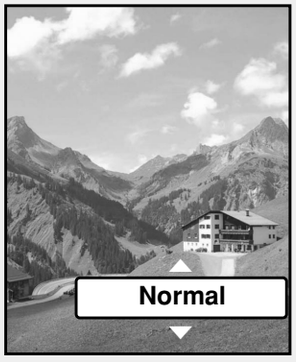

Videó fájl megnézése

1 A **MENU** gomb hosszan tartó megnyomásával lépjen be a menübe, és válassza ki a Videó menüpontot.

● Megjelenik a Videó képernyő.

2 Nyomja meg röviden a **NAVI** gombot, és megjelenik a videó kiválasztási képernyő. Válassza ki a kívánt videó fájlt, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

● A készülék lejátssza a kiválasztott videó fájlt.

- ▬, ✚: Hangerő csökkentése, növelése.
- ⏮, ⏭(röviden megnyomva): Ugrás az előző, következő videó fájlra.
- ⏮, ⏭(hosszan megnyomva): Gyorskeresés. (Nem lehet gyorskeresést végrehajtani olyan videó fájlon belül, amelyet a lejátszóval rögzített.)
- MENU: Az eltelt lejátszási idő, a hátralevő lejátszási idő és a hangerő beállítás ellenőrzése.

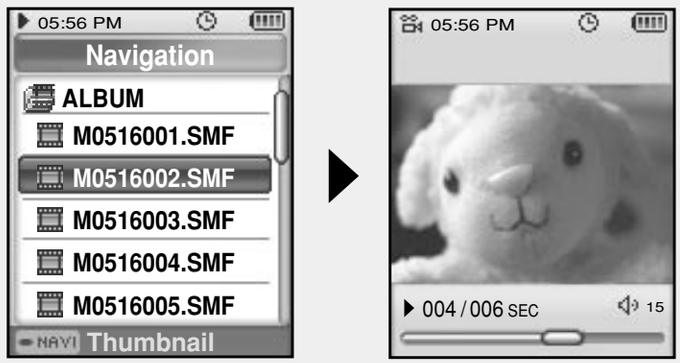

● A **MENU** gomb lenyomva tartásával visszatérhet a menü képernyőhöz.

Megjegyzés

- A lejátszó csak az .svi kiterjesztésű, a Multimedia Stúdió programmal átöltött videó fájlokat, valamint a SMI videó felvétel fájlokat játssza le. Más formátumú videó fájlok lejátszásához a fájlt először konvertálja a Multimedia Stúdió segítségével a megfelelő formátumra, és úgy töltse át a lejátszóra. A videó fájlok mozgatásáról a 37. oldalon olvashat (A Multimedia Stúdió használata → Videó küldése).

1 A **MENU** gomb hosszan tartó megnyomásával lépjen be a menübe, és válassza ki a Kamera menüpontot.

2 Válassza ki a **[Still Camera]** Fényképezőgép menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- Megjelenik a Kamera készenléti képernyő.

Megjegyzés

-Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, ezzel kiválasztja a kamera készenléti képernyőt.

3 Irányítsa a lencsét a fényképezendő tárgyra.

- ▬, ✚ : A zoom beállítása
- ⏮, ⏭: A képernyő fényerejének beállítása

4 Nyomja meg a gombot.

- A képet a [PHOTO] → [ALBUM] mappában menti el a készülék.

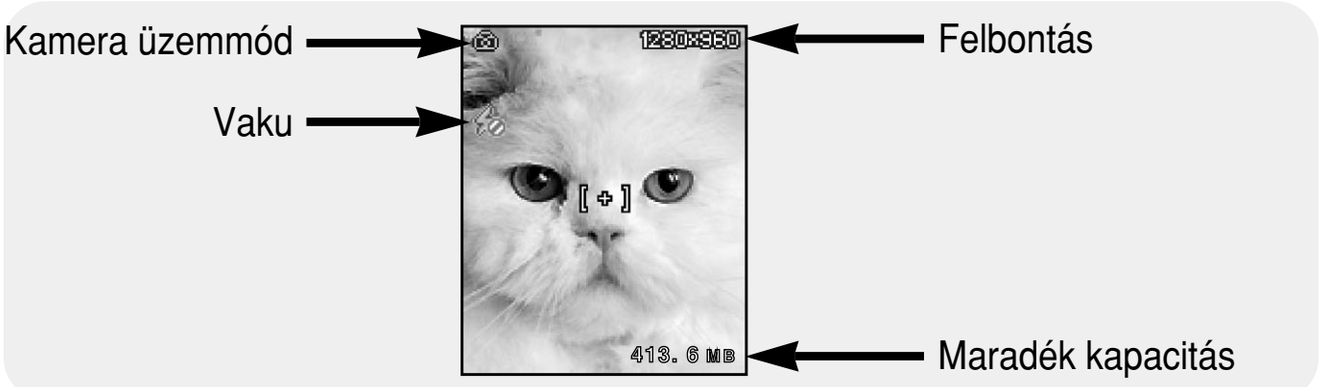

Hasznos tanácsok a fényképezéshez

- Tanácsos álló tárgyról fényképet készíteni, mert némi időbe telik, amíg a fényviszonyok érzékelése után a kamera megállapítja az expozíciós időt.
- Jó, ha a tárgy világosabb, mint a háttér. Az élesebb kép érdekében úgy állítsa be a felvétel tárgyát, hogy a háttérben ne legyen erős fényforrás (nap, erős lámpa, stb.).
- A kép nem lesz tiszta, ha sötét helyen, vagy felhős időben, stb. készíti.
- Ezzel a készülékkel nem lehet nagyfelbontású képet készíteni. Ha jobb képminőségre van szüksége, készítse a képet digitális vagy hagyományos fényképezőgéppel.
- Mivel a készülékbe épített kamera érzékeny, óvatosan bánjon a készülékkel, és ügyeljen, hogy ne ejtse el.
- A kamera lencséjét puha ronggyal tisztítsa.
- Fénykép vagy videó készítésekor a felvételi körülményektől függően más és más lehet az elmentett fájlok száma, vagy a felvételi időtartam.
- A kamera az akkumulátor kapacitását erősen igénybe veszi.
- Fényképezéskor ügyeljen arra, hogy mozdulatlanul tartsa a készüléket mindaddig, amíg a zár kattanását nem hallja.
- Ha a készülékkel 50 cm-nél közelebbről készít fényképet egy adott tárgyról, a kép nem lesz éles.

- Használja a **NAVI** gombot a mozgáshoz a menüben és a menüpontok kiválasztásához.
- Az előző menüképernyőhöz a ⏮ gomb megnyomásával térhet vissza.

Videó kamera

1 **[Still Camera]** Fényképezőgép üzemmódban nyomja meg a **MENU** gombot.

2 Válassza ki a **[Video Camera]** Videokamera menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- Ezzel kiválasztotta a Videokamera üzemmódot.

Megjegyzés

- A Videokamera üzemmódot közvetlenül is kiválaszthatja, ha a fényképezőgép üzemmódban megnyomja és lenyomva tartja a **NAVI** gombot.

Sorozat felvétel

1 Nyomja meg a **MENU** gombot Fényképezőgép üzemmódban.

2 Válassza ki a **[Burst]** Sorozat menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

3 Válassza ki az egymás után készítendő képek számát, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- Ha megnyomja a gombot, miközben a kijelzőn a kamera készenléti képernyő látható, a készülék egymás után elkészíti a megadott számú fényképet.
- A beállított felbontástól függően eltér, hogy max. hány képet lehet készíteni.

Önkioldó

1 Nyomja meg a **MENU** gombot Fényképezőgép üzemmódban.

2 Válassza ki az **[Self Timer]** Önkioldó menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

3 A ▬ , ✚ gombbal válassza ki a kívánt időtartamot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- A beállítható értékek: 3 mp → 5 mp →10 mp → 15 mp.

Szűrők

A kép készítése közben számos különféle effektust alkalmazhat.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot Fényképezőgép üzemmódban.

2 Válassza ki az **[Camera Filters]** Szűrők menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

3 A ▬ , ✚ gombbal válassza ki a kívánt szűrő effektust, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- A beállítható értékek: Normál → Fekete-fehér → Negatív → Szépia → Domborított → Vázlat →Elmosódott → Élesítés

Vaku

1 Nyomja meg a **MENU** gombot Fényképezőgép üzemmódban.

2 Válassza ki a **[Flash Mode]** Vaku menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

3 Válassza ki a **[Off]** Ki vagy **[On]** Be beállítást, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- Kikapcsolva: A vaku kikapcsolása
- Bekapcsolva: A vaku bekapcsolása

Hangjelzés exponáláskor

1 Nyomja meg a **MENU** gombot Fényképezőgép üzemmódban.

2 Válassza ki az **[Shutter Sound]** Exponálási hangjelzés menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

3 A ▬, ✚ gombokkal válassza ki a kívánt beállítást, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- Az exponálást kísérő hangjelzés hangerejét az 1-5 tartományban állíthatja be.

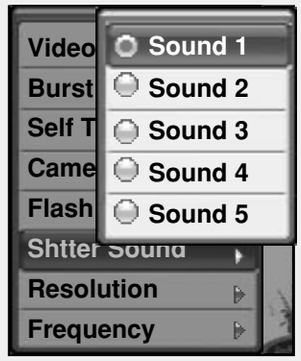

Felbontás

1 Nyomja meg a **MENU** gombot Fényképezőgép üzemmódban.

2 Válassza ki a **[Resolution]** Felbontás menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

3 A ▬, ✚ gombokkal állítsa be a kívánt képfelbontást, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- A választható értékek: 1600X1200 → 960X1200 → 1280X960 → 768X960 → 640X480 → 384X480.
- A nagyobb felbontás nagyobb fájlméretet eredményez.

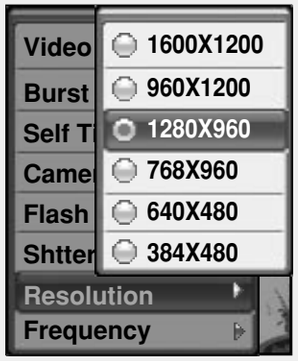

Megjegyzés

- Ha az 1600x1200, 1280x960 vagy 640x480 pixeles felbontást választja, a kép vízszintesen nagyobb lesz, mint ahogy azt eredetileg, a fénykép elkészítése előtt a kereső képernyőn látta.

Frekvencia

Válassza ki a frekvenciaértéket a használat helyének megfelelően. Ha nem választja ki az országnak megfelelő értéket, előfordulhat, hogy a képet nem lehet tisztán megjelentetni.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot Fényképezőgép üzemmódban.

2 Válassza ki a **[Frequency]** Frekvencia menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

3 Válassza ki a kívánt frekvencia értéket, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- 60Hz: Korea, Taiwan, Fülöp-szigetek, Egyesült Államot, Kanada, Közép és Dél-Amerika.
- 50Hz: Az összes többi ország.

1 A **MENU** gomb hosszan tartó megnyomásával lépjen be a menübe, és válassza ki a Kamera menüpontot.

2 Válassza ki a **[Video Camera]** Videokamera menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

● Ezzel kiválasztotta a kamera készenléti képernyőt.

3 Irányítsa a lencsét a rögzítendő tárgyra, és nyomja meg a gombot.

● ━, ✚ : A zoom beállítása

● ⏮, ⏭: A képernyő fényerejének beállítása.

4 Nyomja meg ismét a gombot.

● A videó felvételeket a [VIDEO] → [ALBUM] mappában menti el a készülék, SMF fájlként.

Megjegyzés

- Ha a felvétel meghaladja a 4MB-t, a felvétel automatikusan leáll.
- Ha gyorsan mozgó tárgyról készít felvételt, előfordulhat, hogy a felvétel nem lesz tiszta.

- Használja a **NAVI** gombot a mozgáshoz a menüben és a menüpontok kiválasztásához.
- Az előző menüképernyőhöz a ⏮ gomb megnyomásával térhet vissza.

Fényképezőgép

1 Videokamera üzemmódban nyomja meg a **MENU** gombot.

2 Válassza ki a **[Still Camera]** Fényképezőgép menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- Ezzel kiválasztotta a Fényképezőgép üzemmódot.

Megjegyzés

- A Fényképezőgép üzemmódot közvetlenül is kiválaszthatja, ha a Videó kamera üzemmódban megnyomja és lenyomva tartja a **NAVI** gombot.

Szűrők

A kép készítése közben számos különféle effektust alkalmazhat.

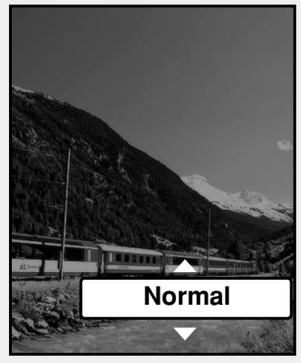

1 Nyomja meg a **MENU** gombot Videokamera üzemmódban.

2 Válassza ki a **[Camera Filters]** Szűrők menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

3 A ▬ , ✚ gombbal válassza ki a kívánt szűrő effektust, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- A beállítható értékek: Normál → Fekete-fehér → Negatív → Szépia → Domborított → Vázlat → Elmosódott → Élesítés

Vaku

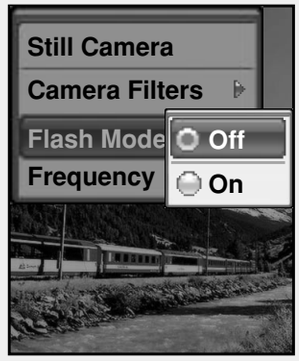

1 Nyomja meg a **MENU** gombot Videokamera üzemmódban.

2 Válassza ki a **[Flash Mode]** Vaku menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

3 Válassza ki a **[Off]** Ki vagy **[On]** Be beállítást, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- Kikapcsolva: A vaku kikapcsolása.
- Bekapcsolva: A vaku bekapcsolása.

Frekvencia

Válassza ki a frekvenciaértéket a használat helyének megfelelően. Ha nem választja ki az országnak megfelelő értéket, előfordulhat, hogy a videót nem lehet tisztán megnézni.

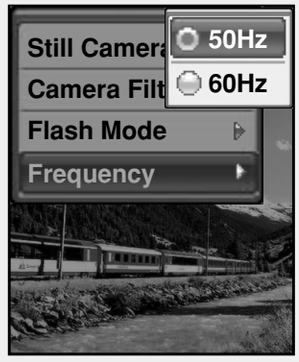

1 Nyomja meg a **MENU** gombot Videokamera üzemmódban.

2 Válassza ki a **[Frequency]** Frekvencia menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

3 Válassza ki a kívánt frekvencia értéket, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- 60Hz: Korea, Taiwan, Fülöp-szigetek, Egyesült Államot, Kanada, Közép és Dél-Amerika.
- 50Hz: Az összes többi ország.

Külső eszköz csatlakoztatása

1 Csatlakoztassa a lejátszót az USB host adapterhez.

2 A külső eszköz USB kábelének segítségével csatlakoztassa a külső eszközt az USB host adapterhez.

- Kapcsolja be a külső eszközt.

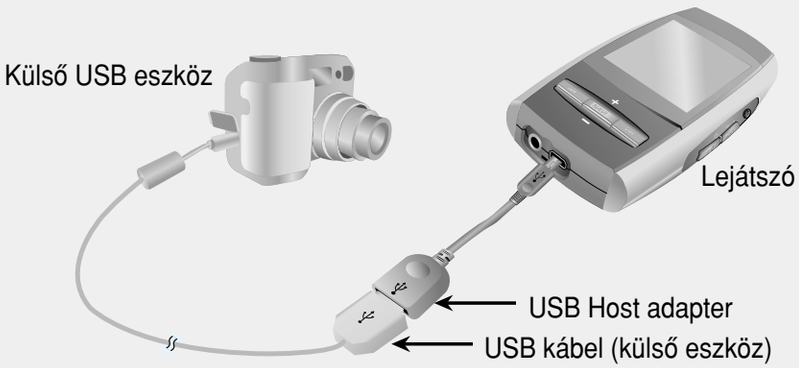

Megjegyzés

- A csatlakoztatáshoz a külső eszközhöz tartozó USB kábelt használja.

3 A **MENU** gomb hosszan tartó megnyomásával lépjen be a menübe. Válassza ki a **Host** menüpontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

4 A ⏮ vagy ⏭ gombbal válassza ki a **[Yes]** Igen választ, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- Megjelenik az [External Device] Külső eszköz képernyő.

Megjegyzés

- Ha a lejátszó nincs teljesen feltöltve, vagy a csatlakoztatott külső berendezés teljesítményfelvétele jelentős, előfordulhat, hogy az USB host funkció nem működik megfelelően.

Fájlok másolása a külső eszközről a lejátszóra

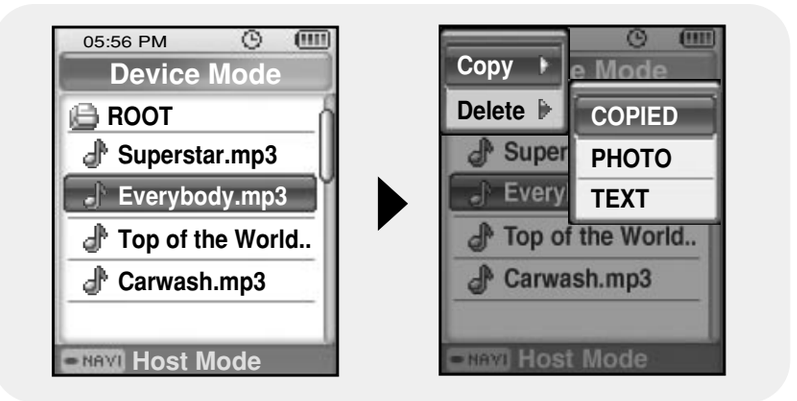

1 Válassza ki azt a fájlt, amit át kíván másolni a lejátszóra, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- ▬ , ✚ : Lépés felfelé vagy lefelé.
- ⏭: Lépés az eggyel alacsonyabb szintű mappára.

2 Amikor kinyílik a kisablak, válassza ki a **[Copy]** Másolás pontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

3 Válassza ki azt a mappát, ahová a fájt szeretné bemásolni, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- Ezzel a kiválasztott fájlt átmásolta.
  A fájl átvitele alatt ne szakítsa meg a csatlakozást a lejátszó és a külső eszköz között.
- Az átmásolt fájl megtalálható a kiválasztott mappában.

Fájlok törlése a külső eszközről

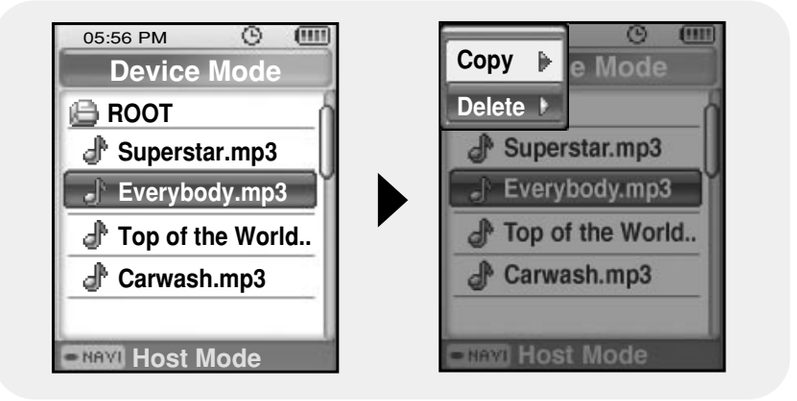

1 Válassza ki a külső eszköz ablakban azt a fájlt, amit törölni kíván, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- ▬ , ✚: Lépés felfelé vagy lefelé.
- ⏭: Lépés az eggyel alacsonyabb szintű mappára.

2 Amikor kinyílik a kisablak, válassza ki a **[Delete]** Törlés pontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

3 Amikor megjelenik a **[Confirm]** Megerősítést kérő ablak, válassza az **[Yes]** Igen választ, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- Ezzel törölte a kiválasztott fájlt.

Fájlok másolása a lejátszóról a külső eszközre

1 Amikor megjelenik a külső eszköz képernyője, nyomja meg és tartsa lenyomva a **NAVI** gombot.
- Megjelenik a lejátszó [Navigation] Navigációs képernyője.

2 Válassza ki azt a fájlt, amit át kíván másolni a külső eszközre, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
- ▬ , ✚ : Lépés felfelé vagy lefelé.
- ▶▶I: Lépés az eggyel alacsonyabb szintű mappára.

3 Amikor kinyílik a kisablak, válassza ki a **[Copy]** Másolás pontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
- Ezzel a kiválasztott fájlt átmásolta a külső eszközre.
  A fájl átvitele alatt ne szakítsa meg a csatlakozást a lejátszó és a külső eszköz között.

Fájlok törlése a lejátszóról

1 Amikor megjelenik a külső eszköz képernyője, nyomja meg és tartsa lenyomva a **NAVI** gombot.
- Megjelenik a lejátszó [Navigation] Navigációs képernyője.

2 Válassza ki azt a fájlt, amit törölni kíván, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
- ▬ , ✚ : Lépés felfelé vagy lefelé.
- ▶▶I: Lépés az eggyel alacsonyabb szintű mappára.

3 Amikor kinyílik a kisablak, válassza ki a **[Delete]** Törlés pontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

4 Amikor megjelenik a **[Confirm]** Megerősítést kérő ablak, válassza az **[Yes]** Igen választ, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
- Ezzel törölte a kiválasztott fájlt.

YP-D1 USB HOST kompatibilis eszközök

- Az alábbi táblázatban megtalálja azoknak a kameráknak és Samsung MP3 lejátszóknak a listáját, melyek kompatibilisek az YP-D1 USB Host funkciójával.
- A lista az esetleges szoftver fejlesztések miatt változhat.

Eszköz	Modell szám	Eszköz	Modell szám
MP3 lejátszó Samsung	YP-55	Digitális kamera	Nicon coolpix-4200
	YP-35		Sony DSC-P93
	YP-53		Sony DSC-T1
	YP-T5		Sony DSC-P100
	YP-780		Sony DSC-V1(W1)
	YP-60		Fujifilm Finepix-A340
	YP-T6		Fujifilm Finepix-F450
	YP-MT6		Fujifilm Finepix-F610
	YP-T7		Kyocera Finecam-SL300R
	YV-120		Minolta Dimage-ZI
	VY-H700		Pentax Optio-S40
	VY-S100		Pentax Optio-S
			Pentax Optio-430RS
			Panasonic DMC FZ20
			Caslo EX-Z40

A készülék további üzemmódjainak beállítása

1 A **MENU** gomb hosszan tartó megnyomásával lépjen be a menübe, és válassza ki a **[Settings]** Beállítások menüpontot.

2 A **[Settings]** Beállítások menüben a **–,+** gombokkal lépjen a kívánt funkcióra, majd a funkció kiválasztásához nyomja meg a **NAVI** gombot.

- A ⏮ gomb megnyomásával visszatérhet az előző menüre.

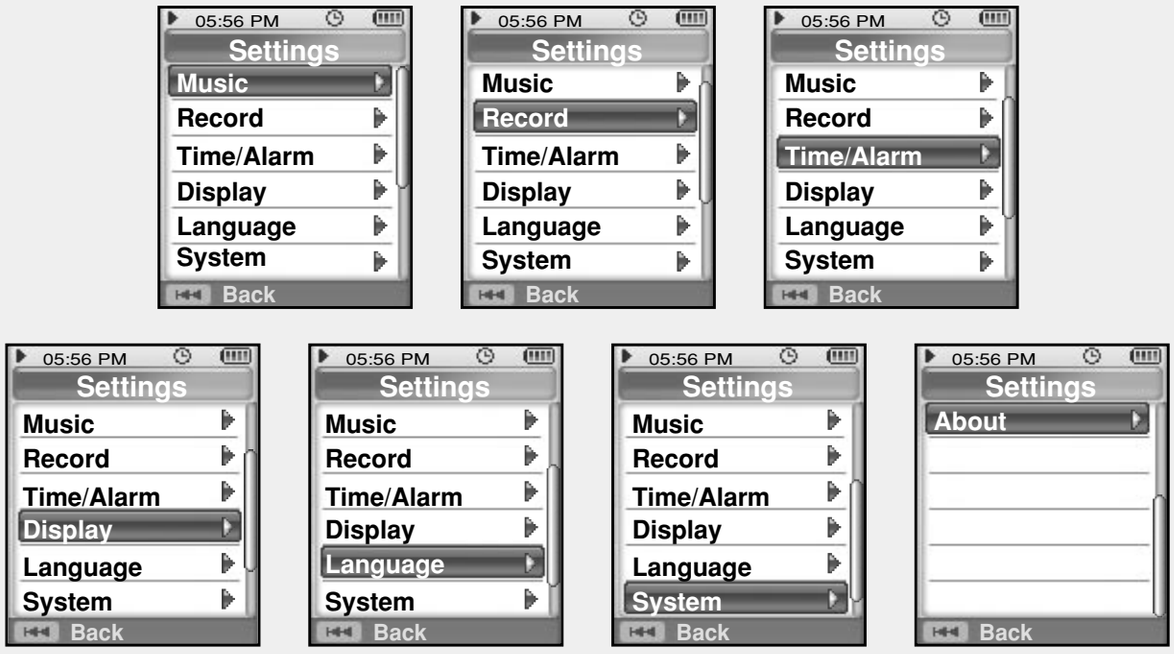

A **MENU** gomb hosszan tartó megnyomásával lépjen be a menübe, és válassza ki a **[Settings]** Beállítások → **[Music]** Zene menüpontot.

Lejátszási módok

1 A **[Music]** Zene menüben válassza ki a **[Play Mode]**.Lejátszási módot

2 A **[Play mode]** Lejátszási mód menüben a −, + gombokkal válogasson a rendelkezésre álló lejátszási módok közül, majd a **NAVI** gomb megnyomásával végezze el a választást.

- Normal (Normál) : Minden műsorszám lejátszása egyszer, az eredeti sorrendben.
- Repeat Folder (Mappa ismétlése): Egy kiválasztott mappa ismételt lejátszása.
- Repeat All (összes műsorszám ismétlése) : Az összes műsorszám ismételt lejátszása.
- Repeat 1 (Egy műsorszám ismétlése) : Egy kiválasztott műsorszám ismételt lejátszása.
- Shuffle Folder (Mappa véletlen sorrendű lejátszása) : Egy kiválasztott mappa műsorszámainak véletlen sorrendű lejátszása.
- Shuffle All (Véletlen sorrendű lejátszás) : Az összes műsorszám lejátszása véletlen sorrendben.
- Intro (Belehallgatás) : Meghallgathatja minden műsorszám első néhány másodpercét.

DNSe

- A ▬,✚ gombokkal válassza ki a kívánt hangzásképet, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
- 3D-User → 3D-Studio → 3D-Stage → 3D-Club → Normal → Rock → House → Dance → Jazz → Ballad → Rhythm & Blues → Classical → User EQ
- Egyéni hangbeállításhoz válassza a „User EQ” menüpontot.

Megjegyzés

- A DNSe hangeffektus funkciót a Samsung kifejezetten az MP3 lejátszóhoz fejlesztette ki, és egyesíti a háromdimenziós, a mélyhang fokozás és utcai zenehallgatás effektusok előnyeit. A 3D effektus térhatású élménnyel gazdagítja a hangzást, a mélyhangfokozási effektus a mélyhangok erősítésével fokozza a hatást, míg az utcai zenehallgatás effektus a hangerő automatikus beállításával teszi az utcai zajok között is élvezetővé a zenét.

A térhatású hangzás egyéni beállítása

A 3D-User funkció csak akkor állítható be, ha a DNSe hangzásképek közül 3 dimenziós (térhatású) hangzásképet választ.

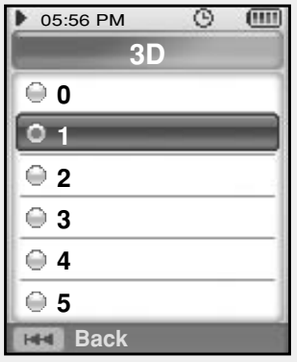

Térhatás [3D]

- Válassza ki a 3D funkció kívánt fokozatát a ▬,✚ gombokkal, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
- A beállítást a 0 – 5 tartományban lehet elvégezni.

Mélyhang fokozás [Bass Enhance]

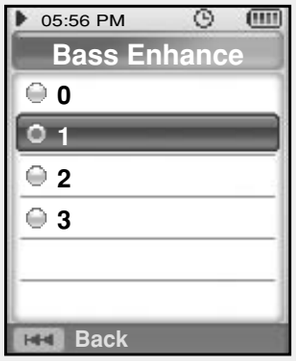

- A ▬, ✚ gombokkal válassza ki a **[Bass Enhance]** Mélyhang funkció megfelelő beállítását, majd nyomja meg a **NAVI** gombot.
- A beállítást a 0 – 3 tartományban lehet elvégezni.

„Utcai zenehallgatás” üzemmód (Street Mode)

- A ▬, ✚ gombokkal válassza ki a **[Street Mode]** Utcai zenehallgatás funkció **[On]** Bekapcsolt vagy **[Off]** Kikapcsolt beállítását, majd nyomja meg a **NAVI** gombot.
- Ki (Off): A zenét a kiválasztott hangzásképpel játssza le a készülék.
- Be (On): A készülék úgy játssza le a zenét, hogy az utcai zajok között a lehető legjobb minőségben legyen hallható.

Fülhallgató/Hangszóró

- A ▬, ✚ gombokkal válassza ki az **[Earphone]** Fülhallgató vagy **[Speaker]** Hangszóró beállítást, majd nyomja meg a **NAVI** gombot.
- Fülhallgató: Válassza ezt a beállítást, ha a lejátszót fülhallgatóval kívánja hallgatni.
- Hangszóró: Válassza ezt a beállítást, ha a lejátszót a hangszórón keresztül kívánja hallgatni.

Megjegyzés

- FM üzemmódban a hangszóró nem működik.

A lejátszási mód kiválasztása/hangbeállítások

A **MENU** gomb lenyomva tartásával lépjen be a menübe.
A **[Settings]** Beállítások menüben válassza ki a **[Music]** Zene menüpontot.

Egyéni ekvalizer beállítás (User EQ Set)

- Az **[User EQ Set]** Egyéni EQ beállítás menüpontban saját maga elvégezheti a hangszín beállítását.
- Válasszon a ⏮, ⏭ gombokkal jobbra balra mozogva, és állítsa be a kiválasztott frekvenciasáv jelszintjét a ➖, ➕ gombokkal. A beállítás után lépjen az **[Yes]** Igen pontra, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

Lejátszási sebesség

- A ➖, ➕ gombokkal válassza ki a kívánt lejátszási sebességet, majd nyomja meg a **NAVI** gombot.
- A választható lejátszási sebesség értékek: x0,5; x0,75; x1; x1,25; x1,5.
- Minél nagyobb értéket választ, annál gyorsabb a lejátszási sebesség, alacsonyabb értéknél a lejátszási sebesség is alacsonyabb.

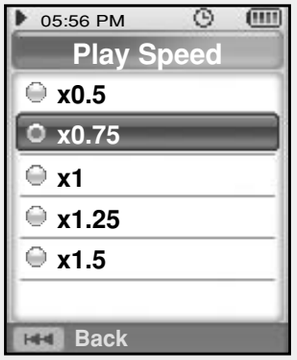

Keresési sebesség

- A ▬, ✚ gombokkal válassza ki a keresési sebességet, majd nyomja meg a **NAVI** gombot.
- Választási lehetőségek: Off (Kikapcsolva) → 10 mp → 30 mp → 1 perc → 5 perc → 10 perc**.**
- Ezzel a beállítással kiválaszthatja, hogy a ⏮, ⏭ gombok megnyomására milyen időtartamú részletet ugorjon át a készülék zene hallgatása közben.
- Ha az **Off** (Kikapcsolva) beállítást választja ki, a ⏮, ⏭ gombok megnyomására az előző vagy a következő műsorszámmal folytatódik a lejátszás.

A belehallgatás időtartamának kiválasztása (Intro Time)

- A ▬, ✚ gombokkal válassza ki a kívánt belehallgatási időtartamot, majd nyomja meg a **NAVI** gombot.
- Választási lehetőségek: 10 mp → 20 mp → 30 mp**.**

  Ha bekapcsolja az **[Intro]** Belehallgatás funkciót, a készülék minden műsorszám elejéből olyan hosszú részletet játszik le, amelynek időtartamát Ön kiválasztotta.

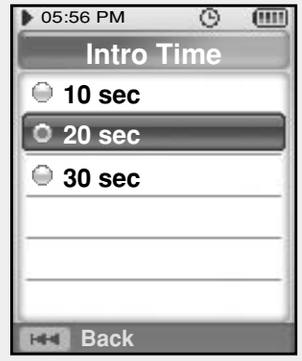

Felvételi beállítások

A **MENU** gomb lenyomva tartásával lépjen be a menübe.
A **[Settings]** Beállítások menüben válassza ki a **[Record]** Felvétel menüpontot.

Felvételi bitsebesség (Bit Rate)

- A ▬ , ✚ gombbal állítsa be a felvételhez a bitsebességet, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
- Amikor zenét kódol MP3 formátumra, az alábbi bitsebességek közül választhat: 32kbps, 64kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps, 192kbps.

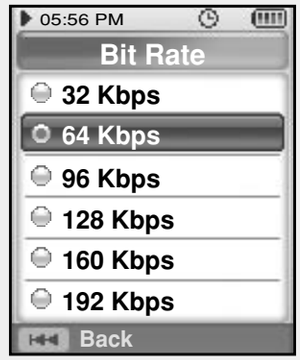

Auto Sync

- A ▬ , ✚ gombokkal állítsa be azt az időtartamot, ami után az Auto Sync funkció működésbe lép, majd nyomja meg a **NAVI** gombot.
- Az Auto Sync funkció arra szolgál, hogy a műsorszámok közötti szünetet érzékelve az egyes MP3 műsorszámokat a készülék külön-külön fájlokba mentse el, ha MP3 kódoláskor az adott időn keresztül nem érkezik jel a készülékhez.
- A kiválasztható időtartamok: Off (Kikapcsolva), Sync1, 2mp, 3mp, 4mp, 5mp.
- SYNC 1 beállításnál ha 2 másodpercnél tovább nem érkezik jel a felvétel során, a felvétel leáll.
- Ha az „**OFF**” (Kikapcsolva) beállítást választja, a felvétel akkor is folytatódik, amikor nincs hang, és az egész felvétel egyetlen fájlban található.

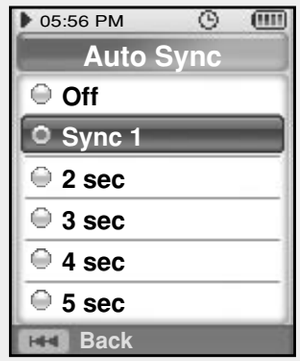

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU** gombot, amíg be nem lép a menübe.
Válassza ki a **[Settings]** Beállítások menüben a **[Time/Alarm]** Időzítés/ébresztés menüpontot.

Dátum/Óra beállítása (Date/Time Set)

Állítsa be a készüléken a dátumot és a pontos időt.

1 A ▬ , ✚ gombokkal állítsa be a pontos időt, és nyomja meg a ▶▶I gombot.

2 A ▬ , ✚ gombokkal állítsa be a dátumot, és nyomja meg a ▶▶I gombot.

3 A beállítás után válassza ki a **[Yes]** Igen pontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

Ébresztő beállítása (Alarm Set)

1 A ▬ , ✚ gombokkal állítsa be az ismétlési gyakoriságot (kikapcsolva, egyszer, mindennap). A ▶▶I gombbal lépjen tovább.

2 A ▬ , ✚ gombokkal állítsa be az ébresztési időt. Nyomja meg a ▶▶I gombot.

3 A beállítás után válassza ki a **[Yes]** Igen pontot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

- Ha a készülék ki van kapcsolva, a beállított időpontban automatikusan bekapcsol.

Megjegyzés

- Az ébresztő beállítását a képernyőn egy ikon jelzi.
- A beállított időpontban a lejátszó bekapcsol, és ha egy percen belül nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor automatikusan kikapcsol.

Időzített kikapcsolás (Sleep)

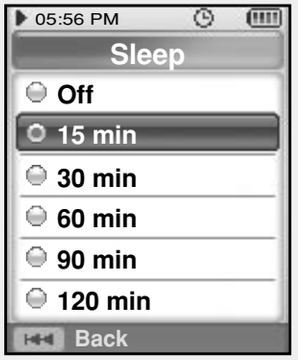

- A ▬ , ✚ gombokkal válassza ki azt az időtartamot, aminek letelte után a készülék automatikusan kikapcsol.
- Az időtartamot 15 és 120 perc között választhatja ki. A kiválasztott időtartam letelte után a készülék automatikusan kikapcsol.
- Ha az „**OFF**” (Kikapcsolva) beállítást választja, a készülék nem kapcsol ki automatikusan.

A kijelző beállításai

A **MENU** gomb lenyomva tartásával lépjen be a menübe.
Válassza ki a **[Settings]** Beállítások menüben a **[Display]** Kijelző menüpontot.

Görgetési sebesség [Scroll speed]

- A ▬, ✚ gombokkal válassza ki a görgetési sebességet, majd nyomja meg a **NAVI** gombot.
- Normal: A kijelzőn a szöveg (műsorszám címe) normál sebességgel gördül végig.
- Fast (Gyors): A műsorszám címe gyorsabban fut végig a kijelzőn.

Szövegolvasási képernyő színe

- A ▬, ✚ gombokkal válassza ki a kívánt színt, majd nyomja meg a **NAVI** gombot.
- A szöveg a kiválasztott színben jelenik meg a kijelzőn.

Háttérvilágítás

- A ▬, ✚ gombokkal válassza ki azt az időtartamot, ami után a kijelző megvilágítása kikapcsol. Nyomja meg a **NAVI** gombot.
- Beállítható időtartamok: 10 mp, 30mp, 1perc, 5perc, 10perc és [Always On] Mindig be.
- Ha az „**Always On**” (Mindig bekapcsolva) beállítást választja, a világítás állandóan működik.
- A háttérvilágítás bármely gomb megnyomására bekapcsol.

Képernyő kímélő órakijelzés

1 A ▬ , ✚ gombokkal válassza ki, hogy az óra milyen formában legyen látható, majd nyomja meg a ⏭ gombot.

- Analóg: Az óra hagyományos, analóg kijelzővel jelenik meg.
- Digitális: Digitális óra jelenik meg a kijelzőn.
- Ha a kikapcsolva beállítást választja, az óra helyett a normál lejátszási képernyő látható.

2 A ▬ ,✚ gombokkal válassza ki, hogy az óra mennyi idő elteltével jelenjen meg, majd nyomja meg a ⏭ gombot.

- A várakozási időként kiválasztható időtartamok: Off (Kikapcsolva), 10 mp, 30mp, 1perc, 5perc, 10perc.
  Ha lejátszás közben nem nyom meg egyetlen gombot sem, a beállított várakozási időtartam után az óra jelenik meg a kijelzőn.

3 A beállítás után válassza ki a **[Yes]** Igen választ, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

Képnézegetés módja

- A ▬ ,✚ gombokkal válassza ki a navigációs képernyőn a képnézegetés módját, majd nyomja meg a **NAVI** gombot.
- Lista: Navigációs üzemmódban a fájlok és mappák lista alakjában jelennek meg a kijelzőn.
- Thumbnail: Navigációs üzemmódban a fájlok és mappák miniatűr ikonként jelennek meg a kijelzőn.
- Preview: Navigációs üzemmódban a kijelzőn a fájlok és mappák bemutatója jelenik meg.

A kijelző beállításai

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU** gombot, amíg be nem lép a menübe.
Válassza ki a **[Settings]** Beállítások menüben a **[Language]** Nyelv menüpontot.

Nyelv kiválasztása

A −, + gombokkal válassza ki, hogy milyen nyelven jelenjen meg a menü és a szöveg.

- 한국어 → English → **français** → **Deutsch** → **Italiano** → 日本語 → 简体汉语 → **Español** → 繁體中文 → Русский → **magyar** → **Nederlands** → **Polski** → **Português** → **Svenska**

Megjegyzés

- A támogatott nyelvek listája bővíthető és megváltoztatható.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU** gombot, amíg be nem lép a menübe.
Válassza ki a **[Settings]** Beállítások menüben a **[System]** Rendszer menüpontot.

Fájl törlése

1 Válassza ki a törlendő fájlt a ▬, ✚ gombokkal, és nyomja meg a **NAVI** gombot.

2 Válassza ki a **[Yes]** Igen választ, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
- A készülék törli a kiválasztott fájlt.

Automatikus kikapcsolás (Auto Off)

- A ▬, ✚ gombokkal válassza ki a kívánt időtartamot, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
- A választható értékek: Off (Kikapcsolva), 10 mp, 30 mp, 1perc, 5 perc, 10perc. A kikapcsolási időtartam eltelte után a készülék automatikusan kikapcsol, ha a lejátszás után nem nyom meg egyetlen gombot sem a készüléken.
- Ha az „**Off**” beállítást választja, a készülék nem kapcsol ki automatikusan.

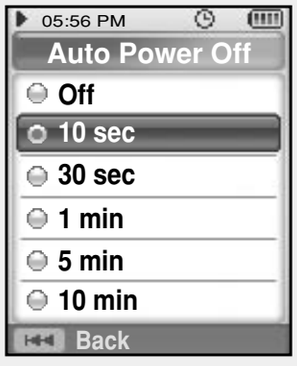

Lejátszás folytatás (Resume)

[Zene lejátszásakor]

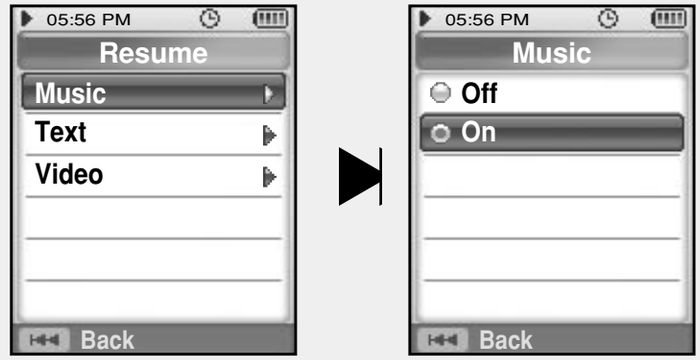

- A ▬, ✚ gombokkal kapcsolja **[On]** Be vagy **[Off]** Ki a lejátszás folytatási funkciót, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
- Kikapcsolva (Off): A lejátszás újbóli elindításakor a lejátszás annak a fájlnak/műsorszámnak az elejétől folytatódik, amelynek lejátszása alatt leállította a lejátszást.
- Bekapcsolva (On): A lejátszás újbóli elindításakor a lejátszás a leállítási ponttól folytatódik.

[Szöveg olvasásakor]

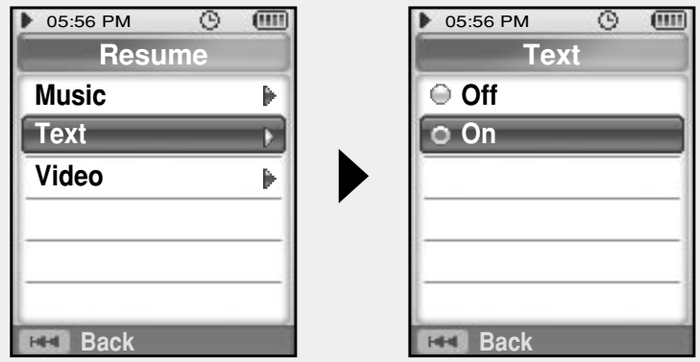

- A ▬, ✚ gombokkal kapcsolja **[On]** Be vagy **[Off]** Ki a lejátszás folytatási funkciót, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
- Kikapcsolva (Off): A fájl elejétől újból kezdődik a szöveg.
- Bekapcsolva (On): A szöveg a megszakítási ponttól folytatódik.

[Videó lejátszáskor]

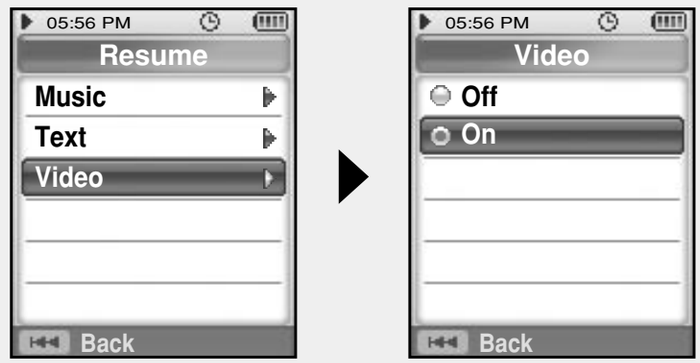

- A ▬, ✚ gombokkal kapcsolja **[On]** Be vagy **[Off]** Ki a lejátszás folytatási funkciót, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
- Kikapcsolva (Off): A lejátszás újbóli elindításakor a lejátszás a videó fájl elejétől kezdődik.
- Bekapcsolva (On): A lejátszás újbóli elindításakor a lejátszás a leállítási ponttól folytatódik.

Hangjelzés (Beep)

- A ▬ , ✚ gombokkal kapcsolja **[On]** Be vagy **[Off]** Ki a hangjelzést, majd nyomja meg a **NAVI** gombot.
- Kikapcsolva (Off): Nincs hangjelzés.
- Bekapcsolva (On): a készülék a gombok megnyomását hangjelzéssel kíséri.

Gyári beállítási értékek visszaállítása (Default Set)

- A ⏮ , ⏭ gombokkal válassza ki a **[Yes]** Igen vagy **[No]** Nem beállítást, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
- Igen (Yes): Az összes Ön által beállított érték törlődik, és a lejátszó visszaáll az eredeti gyári beállítási értékekre.
- Nem (No): érvényben maradnak az Ön által végzett beállítások.

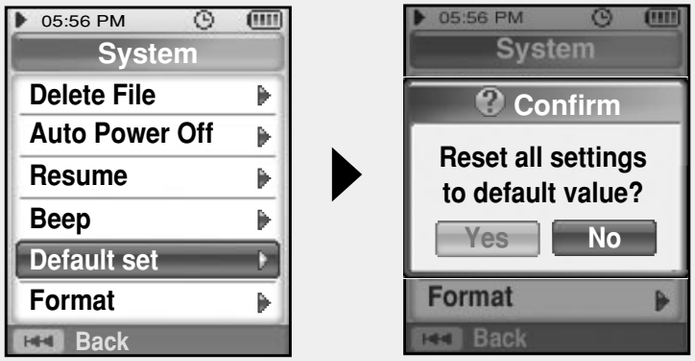

Formattálás

- A ⏮ , ⏭ gombokkal válassza ki a **[Yes]** Igen vagy **[No]** Nem beállítást, és nyomja meg a **NAVI** gombot.
- Igen (Yes): A memóriát formattálja a készülék, és minden elmentett fájl törlődik.
- Nem (No): A készülék nem formattálja a memóriát.

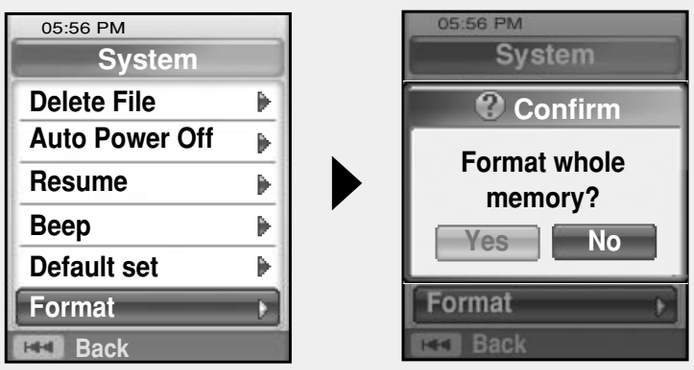

Megjegyzés

- Vigyázzon, mert a formattálással törölt fájlok nem visszaállíthatók.

A rendszer információk megtekintése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU** gombot, amíg be nem lép a menübe.
Válassza ki a **[Settings]** Beállítások menüben az **[About]** Információk menüpontot.

Információk (About)

Szoftver verziószám [Firmware Version]

● Ennek a menüpontnak a kiválasztásával megjelentetheti a szoftver verziószámot.

Memória [Memory]

● Ennek a menüpontnak a kiválasztásával megjelentetheti a felhasznált memória kapacitást, a szabad kapacitást és a memória teljes kapacitását.

Fájlok [Files]

● Ennek a menüpontnak a kiválasztásával ellenőrizheti az elmentett fájlokat.

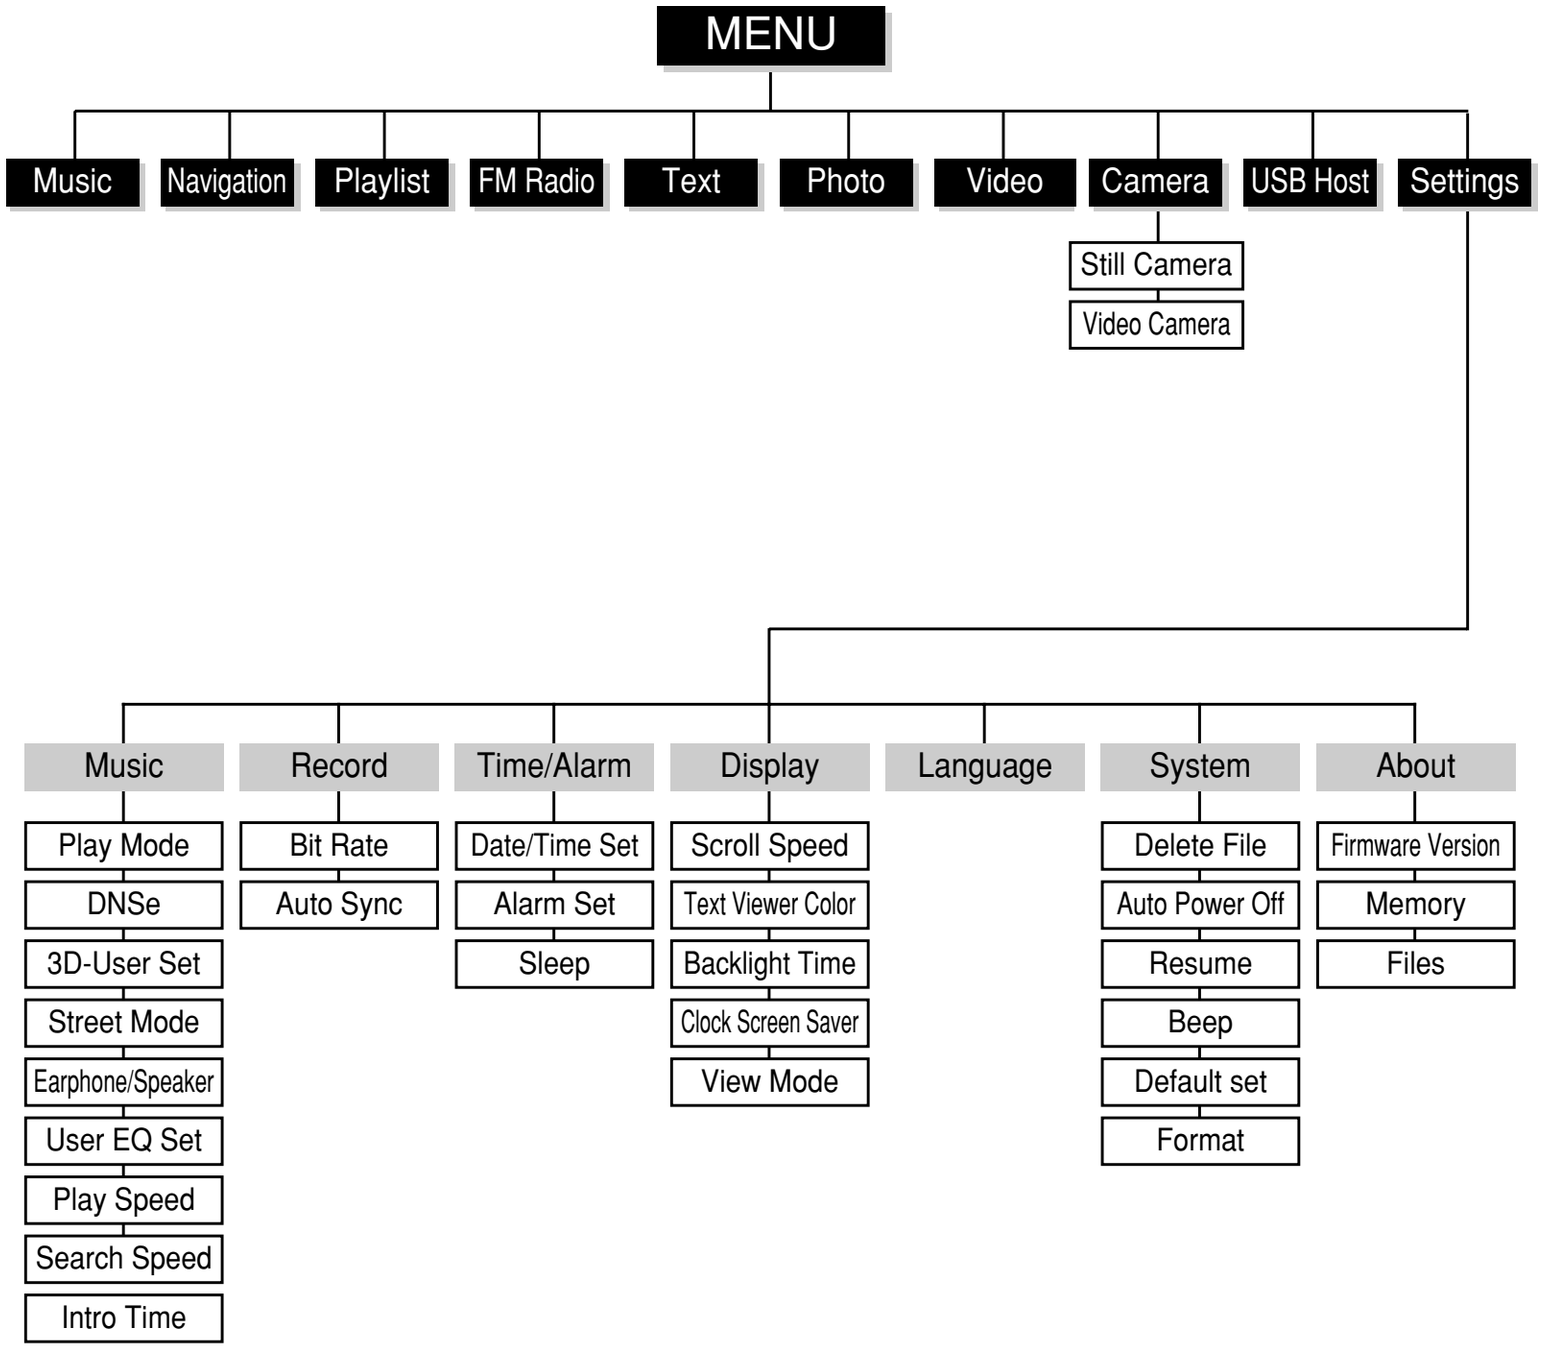

● A menün belül mozgáshoz és a kiválasztáshoz használja a NAVI gombot.

Hibaelhárítás

Nem használható a szoftver.

- Ellenőrizze, hogy a PC megfelel-e az ajánlott rendszerkövetelményeknek.

A készülék nem működik, és a kijelzőn nem látható semmi.

- Állítsa vissza a gyári alapbeállítási értékeket úgy, hogy megnyomja a RESET gombot egy hegyes tárggyal.
- Ellenőrizze, hogy nem merült-e le az akkumulátor.

Lejátszás (PLAY) üzemmódban a ▶II gomb megnyomása után nem indul el a zene lejátszása.

- Ellenőrizze, hogy a beépített memória MP3 vagy WMA fájlokat tartalmaz-e.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e zárolva a gombok a HOLD kapcsolóval.

Nem lehet fájlokat letölteni.

- Ellenőrizze, hogy a meghajtót helyesen telepítette-e a számítógépen.
- Ellenőrizze a készülék és a számítógép közötti USB csatlakoztatást.
- Állítsa vissza a gyári alapbeállítási értékeket úgy, hogy megnyomja a RESET gombot egy hegyes tárggyal.
- Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a memória.

A háttérvilágítás nem működik.

- Ellenőrizze a háttérvilágítás beállítását.
- Ellenőrizze az akkumulátor kapacitását.

Nem működnek a gombok a készüléken.

- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e zárolva a gombok a HOLD kapcsolóval.
- Állítsa vissza a gyári alapbeállítási értékeket úgy, hogy megnyomja a RESET gombot egy hegyes tárggyal.

A készülék állandóan kikapcsol.

- Állj üzemmódban a készülék automatikusan kikapcsol (az időtartam a beállítástól függ).
- Ellenőrizze, hogy vannak-e a készüléken elmentett fájlok.

Lejátszási üzemmódban a készülék tévesen mutatja a lejátszási időt.

- Ellenőrizze, hogy nem változó bitsebességű (VBR) fájlt játszik-e le.

Nem megfelelően jelenik meg a fájlnév.

- Válassza ki a Beállítások [Settings] → menüben Nyelv [Language] menüpontot, és válassza ki a kívánt nyelvet.

Már elmentett egy fájlt, a kijelzőn mégis a „No File” (nincs fájl) üzenet jelenik meg.

- Ellenőrizze, hogy a lejátszó támogatja-e az adott fájl formátumot.

Nem lehet csatlakoztatni a készüléket a számítógéphez.

- Win98 SE: Először telepítse a meghajtót, és után próbálja meg újból csatlakoztatni a készüléket a számítógéphez.
- WinME/2000/XP: Kattintson a Start-ra az asztalon a Windows Update végrehajtásához. A frissítő és szervizcsomag kiválasztása után hajtsa végre a frissítést. A PC újraindítása után próbálja meg újból csatlakoztatni a készüléket a számítógéphez.

Műszaki adatok

A 2/1984 (III.10.) IpM-BkM számú együttes rendeletében előírtak szerint, a forgalomba hozó tanúsítja, hogy a **Samsung** gyártmányú, **YP-D1** típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Modell	YP-D1
Beépített memória kapacitás	YP-D1 V(256MB) / YP-D1 X(512MB) / YP-D1 Z(1GB) / YP-D1 Q(2GB)
Az akkumulátor kapacitása	820mAh
Feszültség	3,7V (Li-ion)
Lejátszási idő	Zene: max. 20 óra, Videó: 7 óra (MP3 128 Kbps, 20-as hangerő beállítás, normál hang üzemmód)
Elmenthető fájlok száma	Max. 3000
Méretek/Tömeg	45,5 x 85 x 17,5 mm / 64 g
Tok	Műanyag
Max. átviteli sebesség	120Mbps
Zajszint	90 dB 20kHz aluláteresztő szűrővel
Fülhallgató kimeneti teljesítmény	20 mW/csatorna (16Ω)
Hangszóró kimeneti teljesítmény	0,5W (8Ω)
Frekvenciaátvitel	20 Hz – 20 kHz
Működési hőmérséklet tartomány	-5-től +35°C-ig
Vételi frekvencia (FM)	87,50 – 108,00 MHz
Jel/zaj arány (FM)	40 dB
Teljes harmonikus torzítás (FM T.H.D.)	3%
Hasznos érzékenység (FM)	25 dBm
Támogatott fájl formátumok	AUDIO : MPEG 1/2/2.5 Layer3 (8kbps-320kbps, 8kHz-48kHz) MPEG1 Layer2 (32kbps-384kbps, 32kHz, 44,1kHz, 48kHz), WMA, ASF (Audio)(48kbps-192kbps, 8kHz-44,1kHz), Ogg (Q0-Q10) KÉP: JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT alapú üzemmód) VIDEO: MPEG 4(10-15keret/mp), MJPEG(8keret/mp)

A készülék, melyhez a jelen használati útmutató tartozik, a felhasznált szellemi termékek jogvédelmének figyelembe vételével kiadott engedély alapján készült. Az engedély azonban csak véghasználó számára, saját felhasználásra, nem pedig közösségi szórakoztatásra vonatkozik.
A készülék nem rendelkezik engedéllyel közösségi szórakoztatáshoz, a kiadott engedély kizárólag erre a készülékre érvényes. Az engedély nem érvényes olyan, ezzel a termékkel együtt használt vagy árult egyéb cikkekre, melyek nem elégítik ki ISO/IEC 111772-3 vagy ISO/IEC 13813-3 előírásait.
Az engedély kizárólag ennek a készüléknek a használatára vonatkozik, audio fájlok kódolására és dekódolására az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13813-3 szerint. Nem jogosult a felhasználó a készüléket és annak funkcióit olyan módon használni, mely nem egyezik az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13813-3 előírásaival.

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

Samsung Electronics Magyar Rt.

06 40 985 985

www.samsung.com/hu

Műszaki adatok

Csak Európában történő forgalmazás esetén:

Ha az alábbi jelölés megtalálható a terméken vagy a hozzátartozó ismertetőkben, akkor az adott termék a tönkremenetele után sem dobható ki a háztartási szemét közé.
A környezet valamint az emberek egészségének védelme érdekében gondoskodjon arról, hogy a készülék ne a napi szemét közé kerüljön, hanem adjon lehetőséget a kinyerhető alapanyagok újrahasznosítására.

Kérjük a felhasználót, hogy a termék kidobása helyett lépjen kapcsolatba annak forgalmazójával, vagy az illetékes állami szerveknél érdeklődjön afelől, hogy hol lehet a terméket leadni újrahasznosításra.
Üzleti felhasználóink lépjenek kapcsolatba forgalmazójukkal, és ellenőrizzék, mi áll a vásárlási szerződésben az termék megsemmisítésével kapcsolatban.
Ne dobja a terméket a háztartási szemét közé!

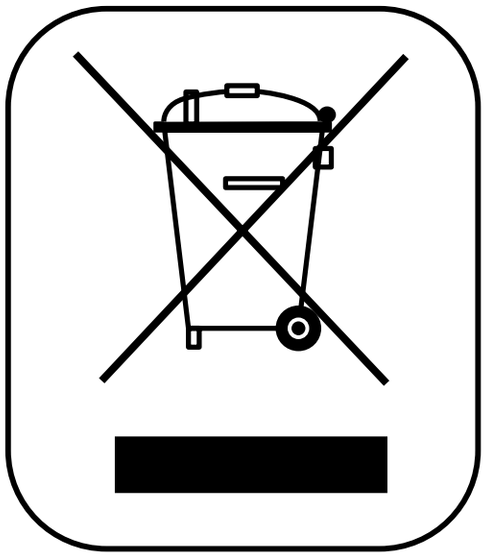

SAMSUNG